



britax



GROW WITH YOU™

User Guide


Guía del usuario

Table of Contents

Child Seat Features	2
Safety Information	4
Warning	4
Important Notes.....	5
Registration	6
Certification.....	6
Child Fit information	7
Installing the Child Seat.....	8
General Information.....	8
Installation in Harness Mode	10
Installation in Booster Mode.....	16
Securing Your Child.....	17
Harness Mode	17
Booster Mode.....	19
Child Seat Functions	21
Adjusting Harness and Head Restraint Height.....	21
Overhang.....	22
Adjusting Buckle Position.....	22
Using the Harness Buckle.....	24
Using the Chest Clip	24
Using the Recline.....	24
Using Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH)	25
Using the Lower Connectors.....	25
Using the Impact Absorbing Tether	26
Switching Between Modes	28
Vehicle Compatibility.....	35
Incompatible Vehicle Seat Belts	35
Vehicle Buckle Positions	36
Vehicle Seat Positions.....	36
Maintenance	37
Removing the Cover	37
Replacing the Cover	39
Removing the Buckle.....	40
Replacing the Buckle	41
Cleaning	42
Warranty	43


Britax Child Safety, Inc.

Child Seat Features

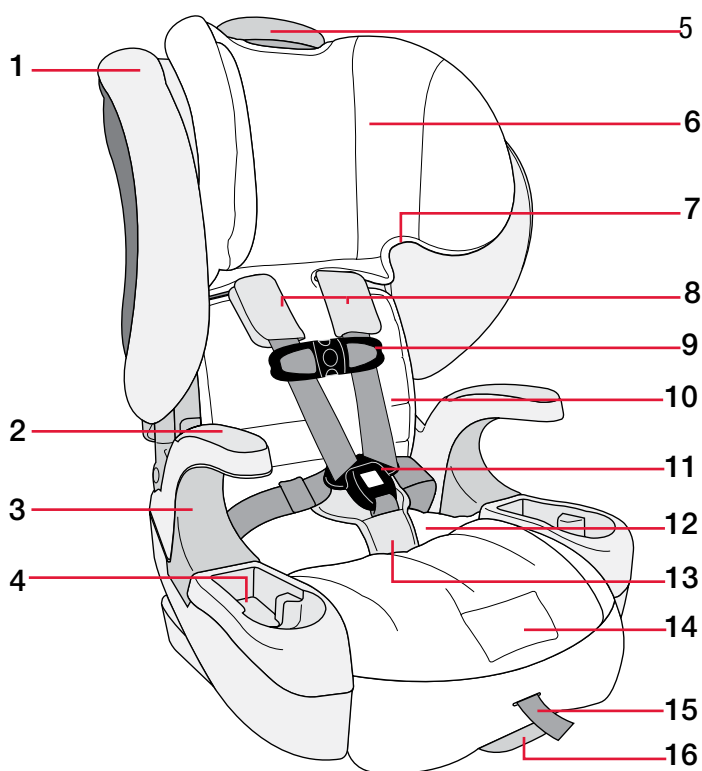

Front

- | | |
|---|---|
| 1. Cover | 10.  User Guide Storage (in pocket behind cover) |
| 2. Arm Rest | 11. Harness Buckle |
| 3. Booster Mode Belt Guide | 12. Lower Connector Storage |
| 4. Cup Holder And Storage | 13. Belly Pad |
| 5. Harness And Head Restraint Height Adjuster | 14. Harness Adjuster Release Lever (under flap) |
| 6. Head Restraint | 15. Harness Adjuster Strap |
| 7. Shoulder Belt Guide | 16. Recline Adjuster Handle |
| 8. Comfort Pads | |
| 9. Chest Clip | |

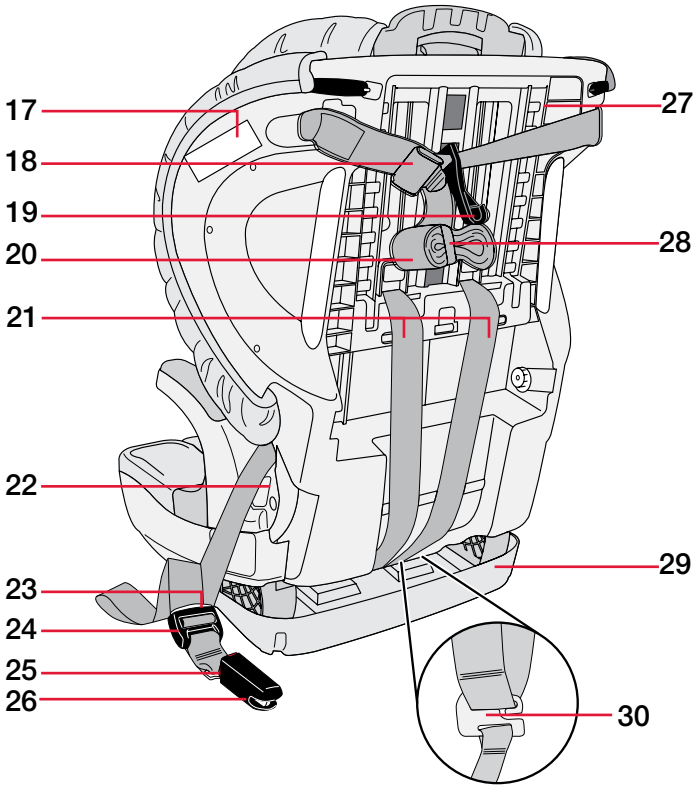

Rear

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 17. Serial Number And
Manufactured Date Label | 25. Lower Connector
Release Button |
| 18. Tether Adjuster | 26. Lower Connector |
| 19. Tether Hook | 27. Shell |
| 20. Tether Webbing | 28. Tether Storage Strap |
| 21. Harness Straps | 29. Impact Absorbing Base |
| 22. Harness Mode Belt Path
-Green | 30. Harness Yoke |
| 23. Lower Connector Adjuster
Button | |
| 24. Lower Connector Adjuster | |

Britax Child Safety, Inc.

Safety Information

WARNING!

Failure to follow all warnings and instructions could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

FIT REQUIREMENTS

- **Harness Mode:** Use only with children who weigh between 25 and 65 lbs (11.3 and 30 kg) and whose height is between 34 and 49 in. (85 and 125 cm) and are at least 2 years of age.
- **Booster Mode:** Use only with children who weigh between 40 and 120 lbs (18 and 54 kg) and whose height is between 44 and 63 in. (110 and 160 cm).
- Snugly adjust the belts provided with this child restraint around your child.

INSTALLATION

- Secure the top anchorage strap provided with this child seat.
- Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.
- Secure this child restraint with the vehicle's child restraint anchorage system if available or with a vehicle belt.

GENERAL USAGE

- Follow all instructions on this child restraint and in the written instructions.
- Register your child restraint with the manufacturer.
- Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury.
- Britax strongly recommends that children should remain in a child seat with a 5-point harness until reaching the maximum weight or height allowed.
- Use this child seat forward-facing only.
- This child seat must be used in upright position in booster mode.
- In a vehicle with rear designated seating positions, vehicle owners should be alerted that, according to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions. To ensure your child's safety, please study Vehicle Seating Positions on page 36 and consult your vehicle owner's manual.
- To prevent injury due to deterioration or hidden damage, discontinue use of this child seat when it is older than nine (9) years or has been in a moderate or severe crash. See expiration date on Serial Number and Manufactured Date Label located on the child seat shell. See page 3.
- Always make sure the child restraint system is secured to the vehicle, even when unoccupied, since in a crash an unsecured child restraint system may injure occupants. The unoccupied child seat can be secured to the vehicle by attaching the lower connectors to the lower anchors in the vehicle, or by fastening the vehicle seatbelt across the unoccupied child seat.

- The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this child seat to fail Federal Motor Vehicle Safety Standards or not perform as intended in a crash.
- The primary protection for occupants of a vehicle in a collision is the body of the vehicle itself; a child seat will not protect a child when a vehicle is seriously impacted. However, correctly installed, a child seat will substantially improve chances for survival in most crashes. Make sure all users fully understand the correct ways to use this child seat in a vehicle.

Important Notes

- Before each use, check this child seat and its components to make sure they are in good condition and good working order.
- Do not install with the lower anchors for a child weighing more than 45 lbs (20.4 kg).
- Discontinue use of this child seat if it has been in a moderate or severe crash. It is not necessary to replace a car seat after a minor crash defined by the US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) as:
 - a. The vehicle is drivable from the crash site; **and**
 - b. The vehicle door nearest the child seat was not damaged; **and**
 - c. No vehicle occupants were injured; **and**
 - d. There is no visible damage to the child seat; **and**
 - e. The airbags (if present) did not deploy.
- Verify that the child restraint and child restraint belts or straps do not interfere with the opening and closing of the vehicle door.
- Consult vehicle user guide to ensure child restraint installation does not interfere with function of vehicle seats.
- Snugly adjust the belts provided with the child restraint around your child. A snug strap should not allow any slack. You should not be able to pinch excess.
- Ensure the lower harness (waist) straps are firmly adjusted in a position so that the child's pelvic area is secure.
- Ensure the upper harness (shoulder) straps are firmly adjusted so that the child is secure.
- Never leave child unattended.
- Ensure to remove bulky coats, jackets, and/or bulky sports equipment before putting the child in the child restraint.
- Cover the child seat when the vehicle is parked in direct sunlight. Metal parts of child seat could become hot enough to burn a child.
- Store the child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.
- Do not, except as described in this booklet, attempt to disassemble any part of the child seat or change the way the harness or vehicle's seat belts are used.
- Never use the harness or adjuster strap to lift or carry this child seat. Doing so could damage the harness adjuster and webbing. Always carry this child seat by the shell.
- Third party recommendations are subject to change, so we recommend you visit their websites for the most up to date recommendations.

Britax Child Safety, Inc.

Registration

Child seats can be recalled for safety reasons. You must register this child seat to be reached in a recall. Send your name, address, and the child seat's model number and manufacturing date to Britax Child Safety, Inc., P.O. Box 91167 Allentown, PA 18109-9925, or call 1-888-427-4829 or 1-704-409-1699, or register online at us.britax.com/registration. For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

For your convenience, record all the information about your child seat below. Refer to the *Serial Number & Manufactured Date Label* for all information (see page 2).

Model Name and Number: _____

Serial Number: _____

Batch Number: _____

Date of Manufacture: _____

Certification



Certified for
Aircraft Travel

This restraint is certified for use in motor vehicles and aircraft when used in harness mode. This restraint is not certified for use in aircraft when used in booster mode because belt-positioning boosters require lap-shoulder belts not available in aircraft.

Motor Vehicles

This child seat system conforms to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 213).

Aircraft

For aircraft installation, follow the instructions on pages 14- 15. The tether cannot be used.


- Install your child seat in a window seat to avoid blocking the aisle.
- If the aircraft lap belt is too short, ask a flight attendant for a belt extender.
- Your child may experience discomfort if the buckle is located in the seating area of the child seat after installation.
- Inflatable aircraft lap belts are not compatible with this child seat.
- This seat may not fit all aircraft. Contact your airline prior to travel to verify fit.

Child Fit information

Harness Mode

Children must:

1. Be at least two years of age; **and**
2. Weigh between 25 and 65 lbs (11.3 and 30 kg); **and**
3. Stand between 34 and 49 in (85 and 125 cm) in height; **and**
4. The top of the child's ears must be below the top of the head restraint when seated; **and**
5. The harness straps must be in the closest position at or above the child's shoulders when seated.

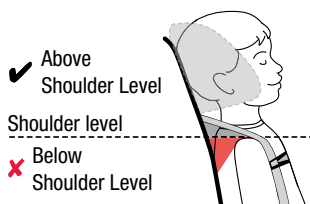


Booster Mode

NOTE: Britax recommends booster mode only after the child outgrows harness mode.

Children must:

1. Weigh between 40 and 120 lbs (18.1 and 54 kg); **and**
2. Stand between 44 and 63 in (110 and 160 cm) in height; **and**
3. The top of the child's ears must be below the top of the head restraint; **and**
4. The vehicle shoulder belt must lay straight across the center of the child's chest, with the shoulder belt guide positioned above the child's shoulders and does not contact the child's neck; **and**
5. The lap part of the vehicle seat belt should be worn under the armrests and rest low on the child's upper thighs.

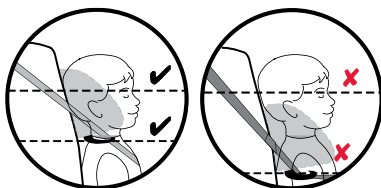

Britax Child Safety, Inc.

Installing the Child Seat

General Information

Harness Mode

! WARNING!


Install forward-facing only.

DO NOT use anything to raise the child seat off of the vehicle seat.


Do not install with the lower anchors for a child weighing more than 45 lbs (20.4 kg).

Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury.

- Use this child seat in harness mode with children at least 2 years of age and who weigh between 25 and 65 lbs (11.3 – 30 kg) and who stand between 34 and 49 in (85 – 125 cm) in height. Britax recommends using harness mode until your child outgrows its fit requirements. See the Child Seat Fit Information section on page 7 for more information.
- This seat may be used in either the upright or recline position in harness mode (see figures at right).

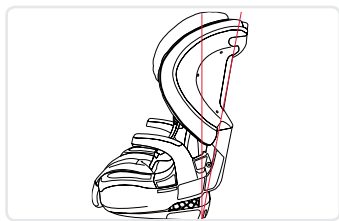

Upright Position

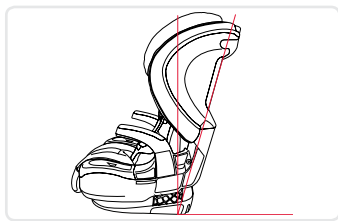

Reclined Position

Booster Mode**⚠ WARNING!**

Position forward-facing only in a seating position with a lap-shoulder belt.


Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when securing a child in booster mode. Never secure a child with a lap belt only in booster mode.

Always secure the unoccupied child seat to the vehicle by attaching the lower connectors to the lower anchors in the vehicle, or by fastening the vehicle seatbelt across the unoccupied child seat.


If the lower anchors in your vehicle prevent proper vehicle belt fit across your child you cannot use LATCH to position this seat in booster mode. See below.



The vehicle belt fits properly when the vehicle shoulder belt lays straight across the center of the child's chest, above the child's shoulder and does not contact the child's neck (A). The lap part of the vehicle belt should be worn under the armrests and rest low on the child's upper thighs (B).

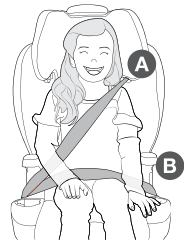

- This child seat can be used in booster mode with children who weigh between 40 and 120 lbs (18 and 54 kg) and stand between 44 and 63 in (110 and 160 cm) in height. Britax recommends using booster mode only once your child has outgrown harness mode.
- This child seat must be used in upright position in booster mode.
- In booster mode, this child seat can be positioned on the vehicle seat using the LATCH system. Use the vehicle's lap-shoulder belt to secure the child. Ensure that the LATCH system does not interfere with the vehicle belt function and alignment when securing your child.

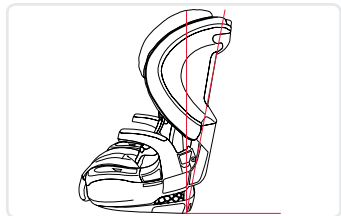

Britax Child Safety, Inc.


Installation in Harness Mode

Lap-Shoulder Belt


Before you begin:

- Check your vehicle owner's manual to determine what type of vehicle belt you have and how it can be locked for use with child seats.
- Check that your vehicle has a top tether anchor.
- Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury. Check your vehicle owner's manual for tether anchor locations.
- Loosen the tether and place it over the child seat back to keep it from becoming pinned between the child seat and vehicle seat during installation.
- Adjust the child seat to desired position and place forward facing on the vehicle seat.


1. Pull seat cover forward.

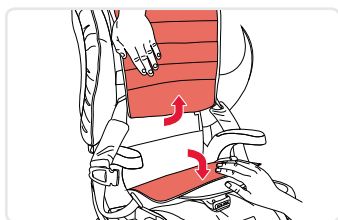

2. Pull the vehicle belt out and route along the green belt path. Verify that the belt is not twisted and then buckle.

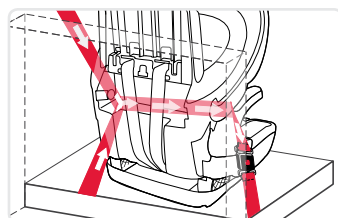


3. Push the child seat firmly into the vehicle seat while removing all slack from the lap part (A) and the shoulder part (B) of the vehicle belt.

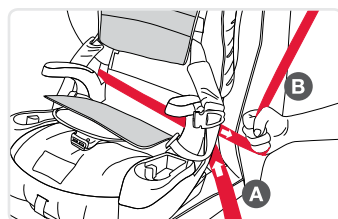


NOTE: Ensure that the vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.

NOTE: The child seat is secure when it cannot be moved front-to-back or side-to-side more than 1 in (2.5 cm) at the belt path. If the child seat is not secure, repeat the installation or use a different seating location.


4. **Firmly** press the tether hook over a designated vehicle tether anchor. Remove slack.
5. **Secure** excess webbing with the elastic strap.

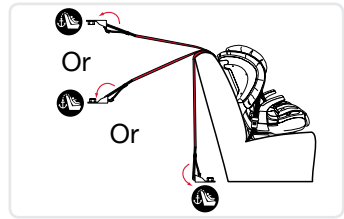

Lap-Shoulder Belt

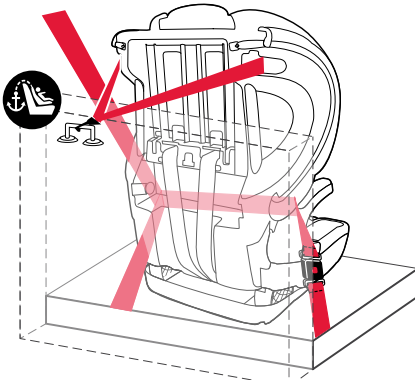

NOTE: To ensure proper installation of the child seat: Route the lap and shoulder portions of the vehicle seat belt through the gap/notch in the seat shell as shown.

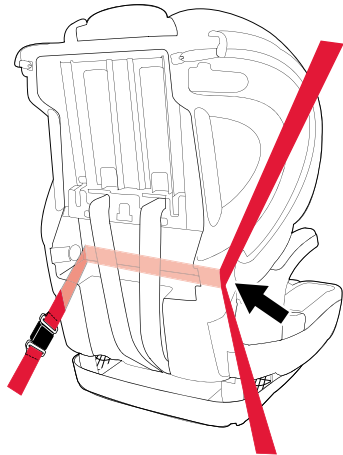

✓ CHECKLIST

- ✓ All connections are secure and vehicle belt is not twisted.
- ✓ Vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1 in. (2.5 cm) at the belt path. If the child restraint is not secure, repeat the installation or use a different seating location.
- ✓ Excess top tether webbing is contained within your vehicle and secured.


Britax Child Safety, Inc.

LATCH


Before you begin:

- Check that your vehicle has lower anchors.
- Use the vehicle belt (not lower connectors) for harness mode installations with children who weigh more than 45 lbs (20.4 kg).
- Check that your vehicle has a top tether anchor.
- Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury. Check your vehicle owner's manual for tether anchor locations.
- Loosen the tether and place it over the child seat back to keep it from becoming pinned between the child seat and vehicle seat during installation.
- Adjust the child seat to desired position and place forward facing on the vehicle seat.

1. **Pull** seat cover and seat pan forward to access the lower connectors.

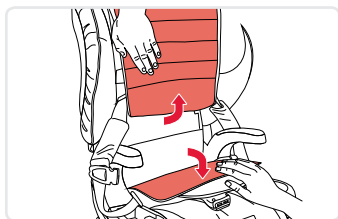


2. **Route** the lower connector strap along the green belt path behind the seat pan and firmly press the lower connectors onto their adjacent lower anchors. A click helps confirm attachment.

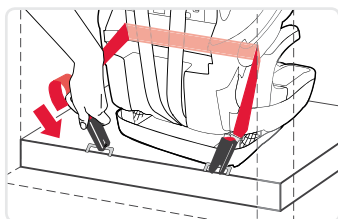


NOTE: Verify that the strap is not twisted.

3. **Push** the child seat firmly into the vehicle seat while removing any slack from the lower connector strap to remove slack.

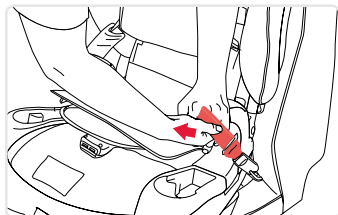


NOTE: The child seat is secure when it cannot be moved front-to-back or side-to-side more than 1 in (2.5 cm) at the belt path. If the child seat is not secure, repeat the installation or use a different seating location.

4. **Firmly** press the tether hook over a designated vehicle tether anchor. Remove slack.
5. **Secure** excess webbing with the elastic strap.

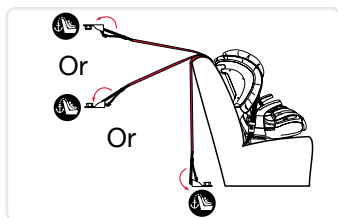

LATCH

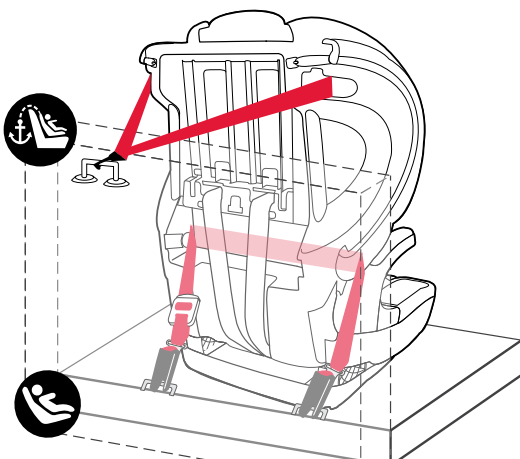

NOTE: Do not install by this method for a child weighing more than 45 lbs (20.4 kg).

✓ CHECKLIST

- ✓ All connections are secure and strap is not twisted.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1 in. (2.5 cm) at the belt path. If the child restraint is not secure, repeat the installation or use a different seating location.
- ✓ Excess top tether webbing is contained within your vehicle and secured.


Britax Child Safety, Inc.

Lap Belt

Before you begin:


- Check your vehicle owner's manual to determine what type of vehicle belt you have and how it can be locked for use with child seats.
- Check that your vehicle has a top tether anchor.
- Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury. Check your vehicle owner's manual for tether anchor locations.
- Loosen the tether and place it over the child seat back to keep it from becoming pinned between the child seat and vehicle seat during installation.
- Adjust the child seat to desired position and place forward facing on the vehicle seat.

1. Pull seat cover forward.

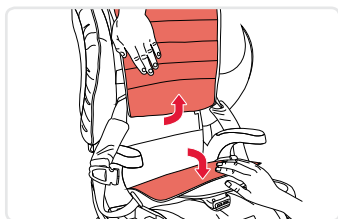

2. Pull the vehicle belt out and route along the green belt path.


NOTE: Verify that the strap is not twisted.

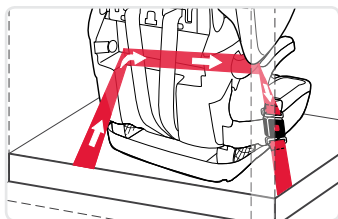


3. Push the child seat firmly into the vehicle seat while removing all slack from the lap part.

NOTE: Ensure that the vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.


NOTE: The child seat is secure when it cannot be moved front-to-back or side-to-side more than 1 in (2.5 cm) at the belt path. If the child seat is not secure, repeat the installation or use a different seating location.

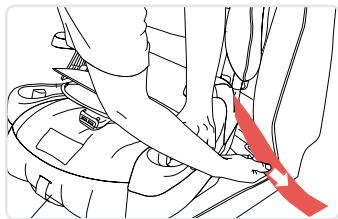

4. **Firmly press the tether hook over a designated vehicle tether anchor. Remove slack.**
5. **Secure excess webbing with the elastic strap.**

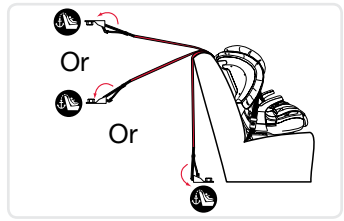

Lap Belt

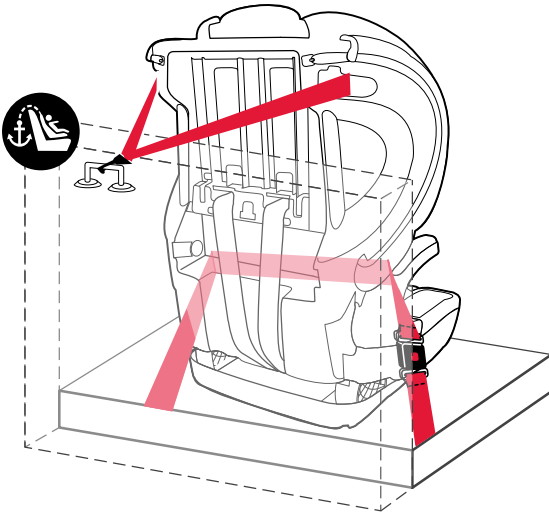

✓ CHECKLIST

- ✓ All connections are secure and vehicle belt is not twisted.
- ✓ Vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1 in. (2.5 cm) at the belt path. If the child restraint is not secure, repeat the installation or use a different seating location
- ✓ Excess top tether webbing is contained within your vehicle and secured.

Britax Child Safety, Inc.

Installation in Booster Mode

Lower Anchors





Before you begin:

IMPORTANT: It is not necessary to use lower anchors or tether to position this child restraint in booster mode. To use this seat in booster mode without lower anchors, see instructions for Securing Your Child on page 17.

IMPORTANT: Use lower anchors to secure the child seat to the vehicle seat even when unoccupied, since in a crash an unsecured child restraint system may injure occupants. Secure your child using the vehicle's lap-shoulder belt system.

- Check that your vehicle has lower anchors.
- Check that your vehicle has a top tether anchor. Do not use top tether without securing lower connectors.
- Loosen the tether and place it over the back of the child seat to keep it from becoming pinned between the child seat and vehicle seat during positioning.
- Adjust the child seat to the upright position and place forward facing on the vehicle seat.

1. Pull seat cover and seat pan forward to access lower connectors.
2. Route the lower connector strap along the green belt path behind the seat pan and firmly press the lower connectors onto their adjacent lower anchors. A click helps confirm attachment.
3. Pull the end of the lower connector strap to remove slack.
4. Firmly press the tether hook over a designated vehicle tether anchor. Remove slack.
5. Secure excess webbing with the elastic strap.

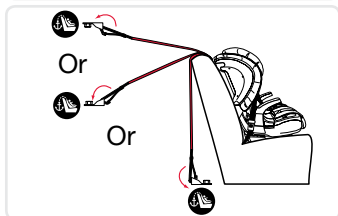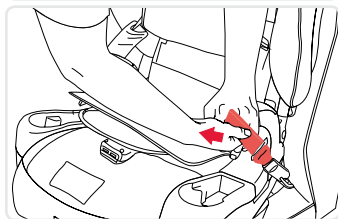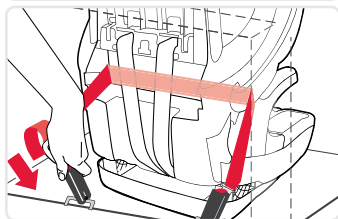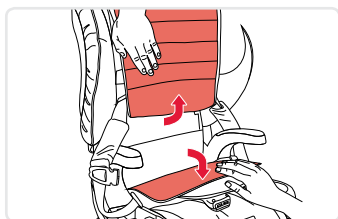

Securing Your Child

Harness Mode

⚠ WARNING!

Never route the vehicle belt over the child when using this child seat in harness mode.




Adjust the belts provided with this child seat so they fit snugly around your child. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position.

Verify that the child seat is secure and the harness is properly adjusted around the child each time the child seat is used.

Before you begin:

Always check the seat area for debris and remove it to prevent interference with the harness adjuster mechanism.

1. **Loosen** the harness if necessary.
 - a. **Press** release lever
 - b. **Pull** both harness straps forward.
2. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.
3. **Release** the buckle and place the harness straps around the armrests.
4. **Place** the child in the restraint with child's back flat against the seat.

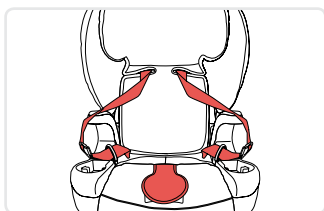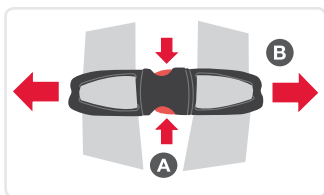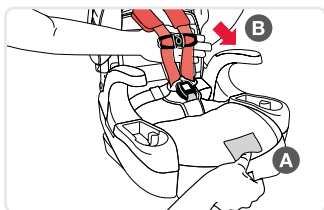

Britax Child Safety, Inc.

5. **Position** the harness straps around the child (See page 21).


NOTE: Adjust the harness to fit the clothes the child is wearing. Remove bulky coats, jackets and/or bulky sports equipment before putting the child in the child seat.



6. **Fasten** the harness buckle. Proper connection is confirmed with a click after inserting each buckle tongue.

7. **Pull** the harness adjuster strap to tighten the harness.


NOTE: The harness should have a snug fit around the child. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. You should not be able to pinch excess.

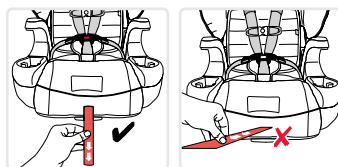

✓ Pull the harness adjuster away from the child seat (parallel to the ground) to tighten.

✗ Do not pull sideways.

8. **Fasten** the chest clip and place at armpit level.

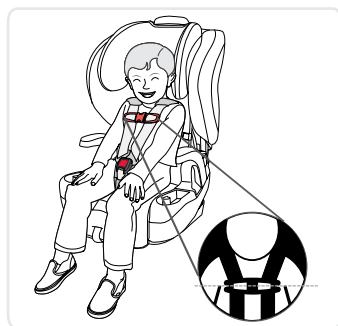

✓ CHECKLIST

Before traveling, verify that the:

- ✓ Harness straps are not twisted.
- ✓ Harness is snug.
- ✓ Buckle is fastened.
- ✓ Chest clip is at the child's armpit level.
- ✓ Remove bulky coats, jackets and/or bulky sports equipment before putting the child in the child seat.

Booster Mode

WARNING!

Warning! Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.



Use the shoulder belt guides on the child seat to ensure proper fit.

Ensure the lap part of the vehicle belt sits low across the child's upper thighs and that the shoulder part does not contact the child's neck.


Before you begin:

- If your vehicle seat back is adjustable, ensure it is in the upright position before placing the child seat on the vehicle seat.
- Adjust the child seat to the upright position and place forward facing on the vehicle seat, if not already installed (see page 9).

1. **Adjust** the head restraint to the highest position.
2. **Place** the child in the restraint with child's back flat against the seat.
3. **Route** the shoulder part of the vehicle belt through the red shoulder belt guide and fasten the vehicle belt across the child.

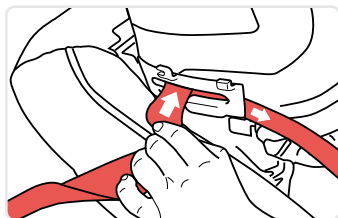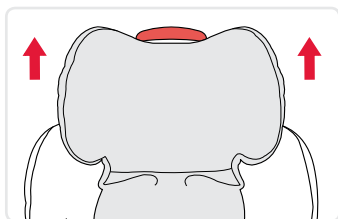


4. **Adjust** the head restraint so that the vehicle shoulder belt lays straight across the center of the child's chest, above the child's shoulder and does not contact the child's neck (A). The lap part of the vehicle belt should be worn under the armrests and rest low on the child's upper thighs (B).

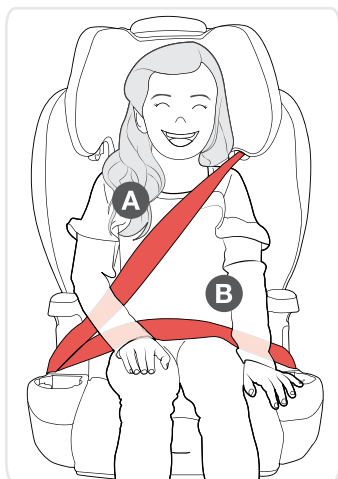


NOTE: Ensure the head restraint has locked into position.

Britax Child Safety, Inc.

NOTE: Ensure that the belt passes under armrest along belt guide on buckle side.

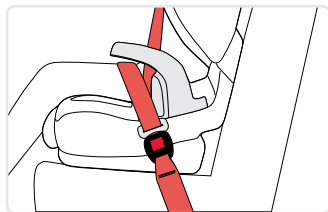

5. **Remove** slack from the vehicle belt.

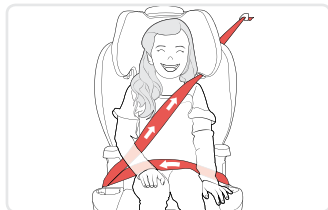

✓ CHECKLIST

Before traveling, verify that the:


- ✓ Child restraint is in a vehicle seat that has a lap-shoulder belt.
- ✓ Vehicle belt is not twisted.
- ✓ Buckle does not rest on red belt guide.
- ✓ Shoulder part of vehicle belt is routed through the shoulder belt guide above the child's shoulder, lies across the center of the child's chest and does not contact the child's neck.
- ✓ Lap part of the vehicle belt should be worn under the armrests and rest low on the child's upper thighs.

Child Seat Functions

Adjusting Harness and Head Restraint Height


IMPORTANT: Make all adjustments for the fit of your child before using the child seat. Place the child seat on the floor and have your child sit in the seat. Follow the instructions on the following pages to make the proper adjustments to the harness, buckle, and head restraint.

1. **Loosen** the harness if necessary.
 - a. **Press** release lever.
 - b. **Pull** both harness straps forward.

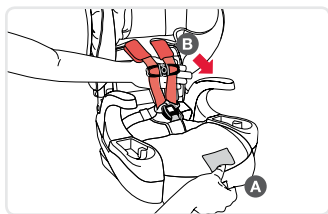


2. **Lift** and slide the harness height adjuster into the desired position.


NOTE: Ensure the head restraint has locked into position.

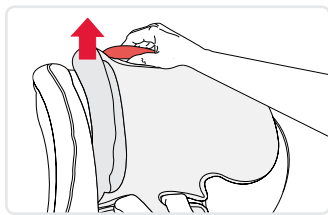

IMPORTANT: In Harness Mode, the harness height adjuster also adjusts the height for the head restraint. Always adjust the harness straps to the closest position at or above your child's shoulders.

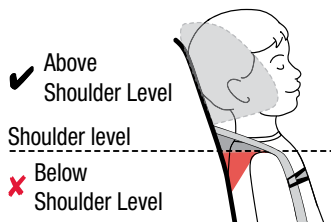

IMPORTANT: In Booster Mode, adjust the head restraint so that the vehicle shoulder belt lays straight across the center of the child's chest and above the child's shoulder. The vehicle shoulder belt should be routed through the red shoulder belt guide without contacting the child's neck.

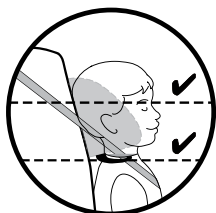

! WARNING!

In some cases, the vehicle head restraint can prevent the child seat head restraint from being raised high enough to properly adjust the harness for the fit of your child. **DO NOT** force the child seat head restraint past the vehicle head restraint. Doing so could cause the child seat not to perform as intended. If the location of the vehicle head restraint interferes with the child seat head restraint, raise or remove the vehicle head restraint. If the vehicle head restraint cannot be removed, move the child seat to the upright position or try a different seating location.




Overhang

Harness Mode


It is important that the base of the child seat rests completely flat on the vehicle seat with no side overhang. It is permissible to allow up to 3 in (7.6 cm) of the base to hang over the front edge of the vehicle seat. If the vehicle seat does not allow enough of the child seat base to make contact, adjust the recline angle to a more upright position. Not doing so could cause the child seat to not perform as intended.

Booster Mode

Overhang is not allowed in booster mode. In booster mode, the base of the child seat must fit completely on the vehicle seat.

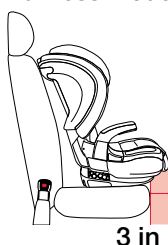Harness Mode


3 in

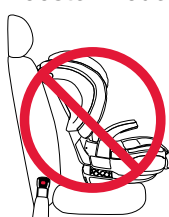Booster Mode

Adjusting Buckle Position


Removing the Buckle

1. **Unbuckle the harness by pressing the release button and pulling the tongues.**

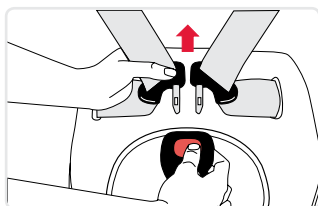


GROW WITH YOU User Guide


2. **Pull** the seat cover forward.

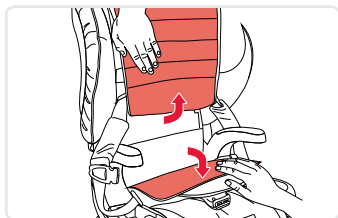

3. **Unhook** the elastic bands at the back of the seat cover. Pull the seat cover forward and over the belly pad.

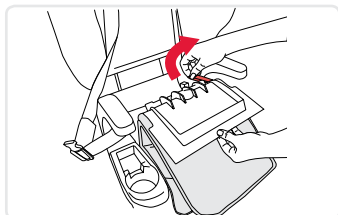


4. **Turn** and pull the buckle retainer through the slot in the child seat shell. Unhook the retaining clips at the back of the seat cover. Pull the seat cover forward and over the belly pad.

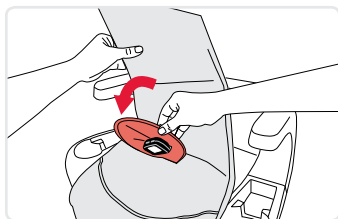


Positioning the Buckle

IMPORTANT: Choose the slot closest to, but not under the child.

1. **Turn** and push the buckle retainer through the slot in the child seat shell.

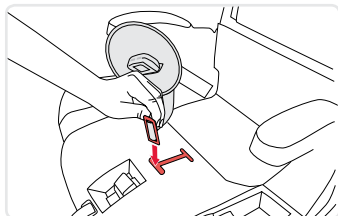

2. **Pull** the belly pad through the corresponding slot in the seat cover. Place the seat cover back in its original position and attach the retaining clips.

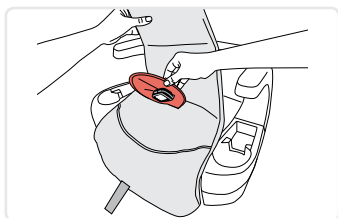


Britax Child Safety, Inc.

Using the Harness Buckle

To Fasten: Insert one tongue at a time into the buckle.

NOTE: Proper connection is confirmed with an audible click after inserting each buckle tongue.

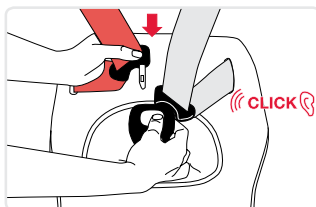


To Release: Press the release button and pull the tongues from the buckle.

NOTE: Periodically clean the buckle to ensure proper operation. See page 42.




Using the Chest Clip

1. Open the chest clip.
 - a. Press tabs.
 - b. Pull apart.

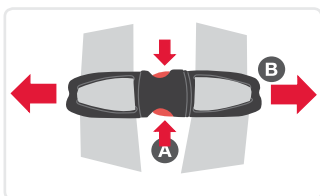

2. Push together to fasten

NOTE: Always position the chest clip at armpit level.

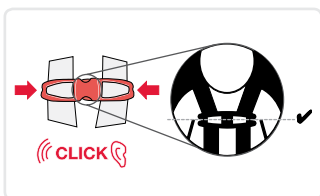


Using the Recline

IMPORTANT: This child seat must be used in upright Position in booster mode.


This seat may be used in either the upright or recline position in harness mode.

1. Pull the recline adjustment handle and adjust the seat to the desired position (See page 8).

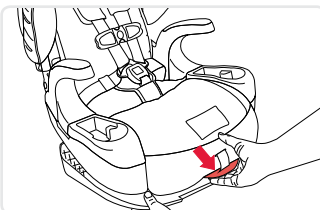

- a. Ensure that the seat is locked into the desired position before installing in the vehicle.
- b. Ensure the top of the child seat does not rest against the top of the vehicle seat back while reclining.
- c. Pay attention while adjusting the recline to keep hands clear of any pinch point.

Using Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH)

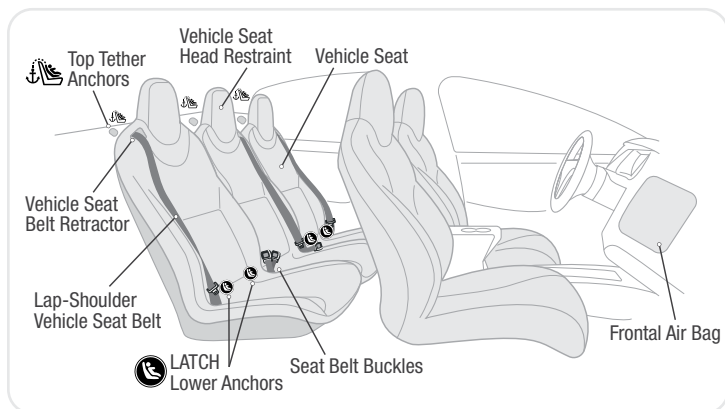


The Lower Anchors and Tethers for Children or *LATCH*, is a system available on this child seat that offers an alternative to vehicle seat belt installation methods. The figure above shows typical locations for lower anchors and tether anchors in a vehicle. See pages 2- 3 for LATCH components on this child seat.

Check your vehicle owner's manual to learn if it is equipped with LATCH, the maximum weight rating for the lower anchors, tether anchors capacities, and information on the lower anchor locations and designated seating positions available for use with this child seat.

Using the Lower Connectors

The lower connectors are located under the seat cover in the lower connector storage area. Store the lower connectors when not in use.

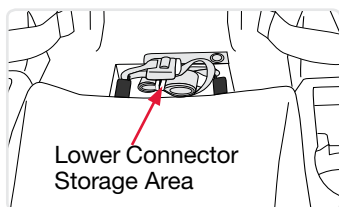


To attach the lower connector to the storage slot or lower anchor:

1. **Firmly push the lower connector into the slot or lower anchor until a click is heard.**

NOTE: Fold the lower connector strap and adjuster so that they lie flat within the lower connector storage area.



Attach the lower connectors to the anchors located at the front of the storage area.

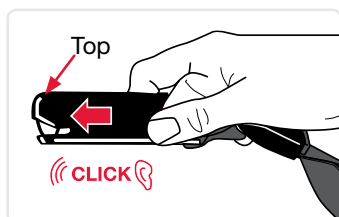

Britax Child Safety, Inc.

To remove the lower connector from the storage slot or lower anchor:

1. **Press** and hold the red release button.
2. **Pull** the lower connector from the storage slot or lower anchor.

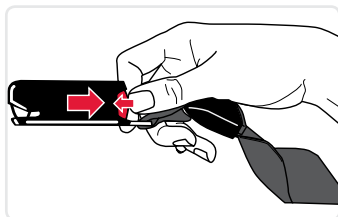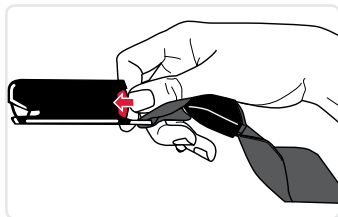

Using the Impact Absorbing Tether

! WARNING!


Attach the tether only to tether anchors identified by your vehicle manufacturer as tether anchorage points.

If your vehicle does not currently have a tether anchor attachment, refer to your vehicle owner's manual or contact your vehicle manufacturer for assistance. **DO NOT** modify your vehicle without advice from your vehicle manufacturer.

HARNESS MODE: Britax recommends that the top tether be used at all times when installing the child seat. Using the top tether will improve the stability of your child seat and reduce the risk of injury.


BOOSTER MODE: Do not use top tether without securing lower connectors.

Tether anchor locations vary from vehicle to vehicle. Check your vehicle owner's manual and look for the tether anchor symbol shown in the diagram to help identify where the top tether anchor point is located in your vehicle.

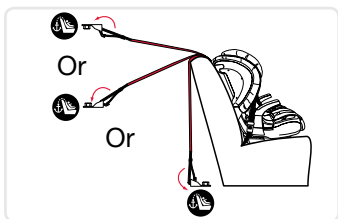


To attach the tether to a tether anchor:

1. **Remove** the webbing from the elastic strap and loosen the tether.

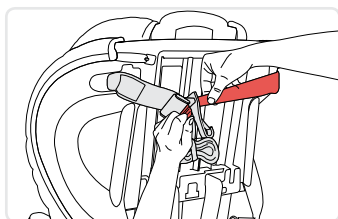

2. **Firmly** press the hook over the a tether anchor point.

IMPORTANT: Use the elastic strap to contain extra webbing. Always ensure any excess webbing is contained within your vehicle.

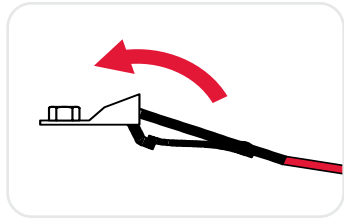


The Tether as a Crash Indicator


The tether can indicate when the child seat has been in a moderate or severe crash and replacement of the child seat is necessary.

IMPORTANT: Discontinue use of child seat if it has been involved in a moderate or severe crash, regardless of whether the loops have pulled through the back side of the shell and the colored stitching has been ripped.

Figure 1 shows an example of a tether acceptable for continued use (provided the child seat has not been involved in a crash. The colored stitching will not be visible and will be intact.

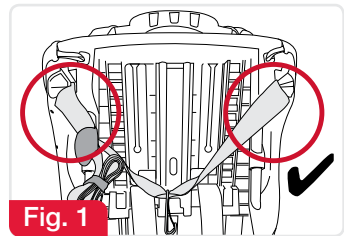

Figures 2 shows an example of when the child seat is unacceptable for continued use. If one or both of the loops have pulled through the back side of the shell and/or any of the colored stitching is visible and has ripped, the child seat is no longer acceptable for use.

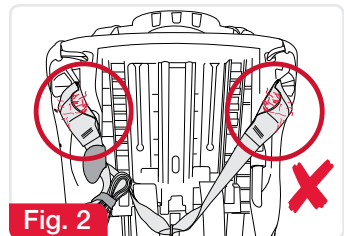






Britax Child Safety, Inc.

Switching Between Modes

IMPORTANT: It is not necessary to remove the harness to use this seat in booster mode. To store the harness, follow the instructions below. If you wish to remove, follow the instructions on page 31- 32.


Harness to Booster Mode: Storing the Harness and Buckle

1. **Loosen** the harness completely.
 - a. **Press** release lever.
 - b. **Pull** both harness straps forward.
2. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.
3. **Release** the harness buckle and place the harness straps around the armrests.
4. **Pull** seat cover forward.
5. **Unhook** the elastic bands at the back of the seat cover. Pull the seat cover and foam insert forward and slide over the belly pad.

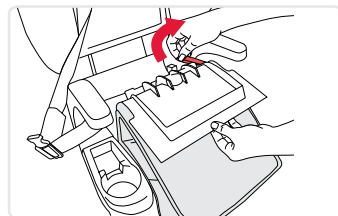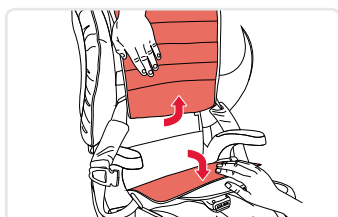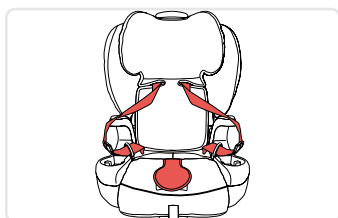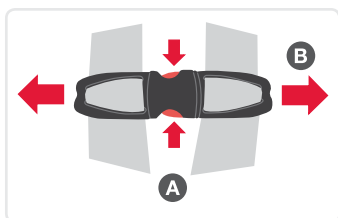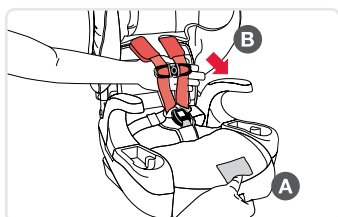


GROW WITH YOU User Guide


6. **Lay** the belly pad forward and position on top of the harness adjuster release lever.

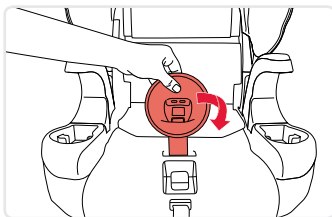


7. **Place** the seat cover and foam back in their original position and attach the elastic bands.

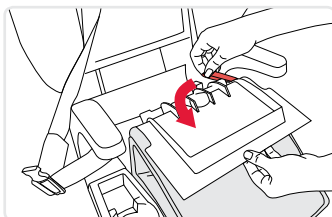

8. **Raise** the head restraint to the highest position.

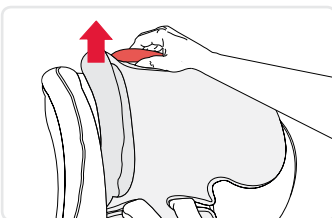


9. **Tuck** each harness strap under the side wing covers.

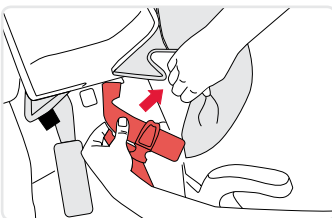

- a. **Fold** the harness straps to remove any additional slack before tucking underneath the bib.
- b. **Slide** the comfort pads, chest pads, chest clip and buckle tongues to the top of the harness strap before folding.


10. **Tuck** the harness straps behind the head restraint bib.

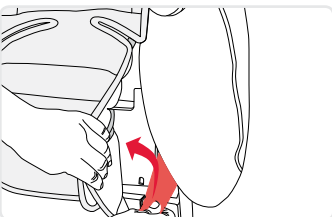


Britax Child Safety, Inc.

Booster to Harness Mode: Restoring the Harness and Buckle


1. **Pull** seat cover forward.

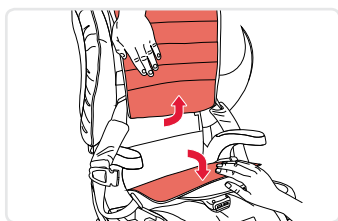

2. **Unhook** the elastic bands at the back of the seat cover. Pull the seat cover and foam insert forward.

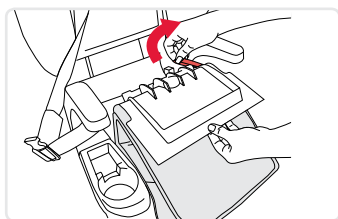


3. **Pull** the belly pad through the slot in the seat cover
NOTE: Choose the slot that is closest to, but not under your child.

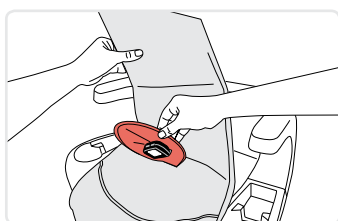


4. **Place** the seat cover and foam insert back to their original position and attach the elastic bands.




5. **Remove** the harness straps from behind the side wing covers.

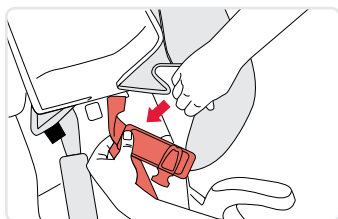

6. **Fasten** the chest clip.
NOTE: Push together until a click is heard.

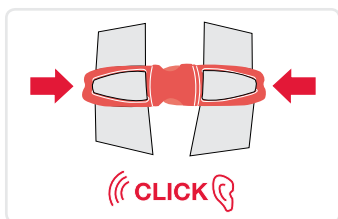


7. **Fasten** the harness buckle.

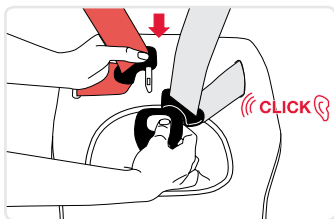


8. **Pull** the adjuster strap to tighten the harness.

NOTE: Pull the harness adjuster away from the child seat (parallel to the ground) to tighten.

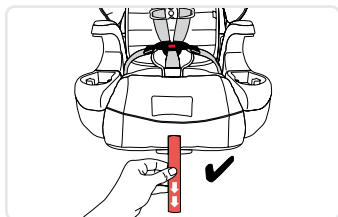


Harness to Booster Mode: Removing the Harness and Buckle

1. **Loosen** the harness completely.
 - a. **Press** release lever.
 - b. **Pull** both harness straps forward.

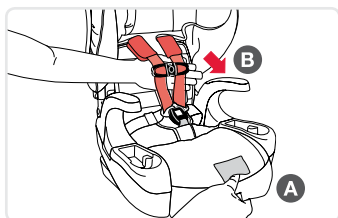


2. **Unhook** the harness straps from the yoke.

NOTE: Store the yoke in a secure place in the base.

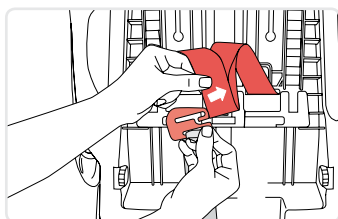


3. **Pull** the harness straps out of the slots.

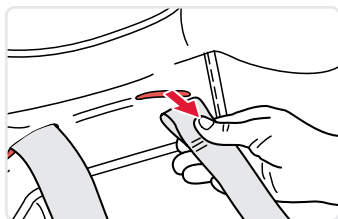


Britax Child Safety, Inc.


4. **Pull** seat cover forward.

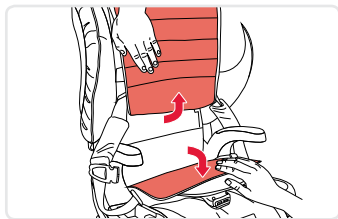


5. **Unhook** the harness straps from the hip anchors.

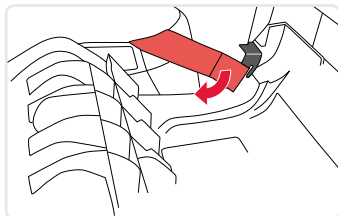

6. **Unhook** the elastic bands at the back of the seat cover. Pull the seat cover forward and over the belly pad.

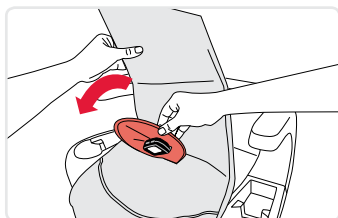


7. **Turn** and pull the buckle retainer through the slot in the child seat shell.

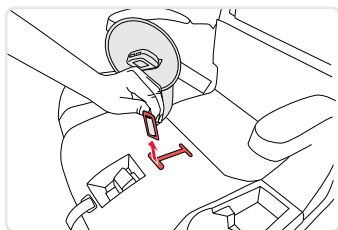


Booster to Harness Mode: Replacing the Harness and Buckle

1. **Pull** seat cover forward.

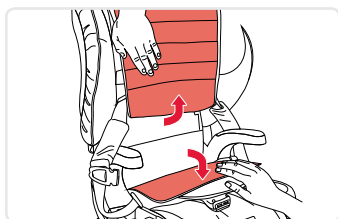


2. **Unhook** the elastic bands at the back of the seat cover. Pull the seat cover forward and over the belly pad.

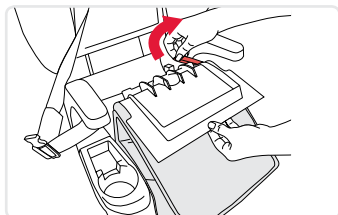


GROW WITH YOU User Guide

3. **Turn** and push the buckle retainer through the slot in the child seat shell.

NOTE: Choose the slot closest to, but not under the child.

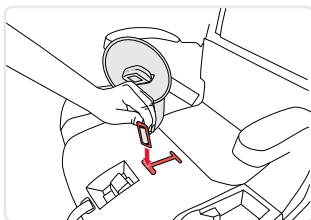


4. **Pull** the belly pad through the corresponding slot in the seat cover. Place the seat cover back in its original position and attach the retaining clips.

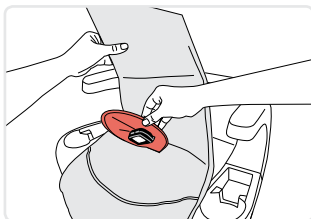


5. **Hook** the harness straps to the hip anchors

NOTE: Ensure that the harness is attached to the top of the hip anchor.

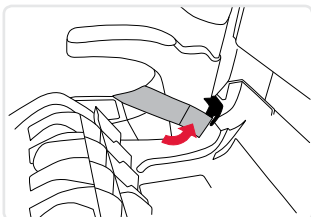


6. **Insert** the harness straps through the slots in the cover and shell, and over the harness adjuster plate to the back of the child seat.

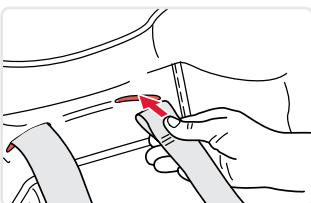

7. **Nest** the harness straps by inserting the right strap loop into the left strap loop.




8. **Remove** the harness yoke from storage underneath the seat shell and slide the nested harness straps completely onto the harness yoke.

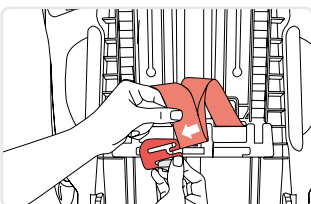

Britax Child Safety, Inc.

9. **Buckle** the harness and pull the adjuster strap to tighten the harness.


NOTE: Pull the harness adjuster away from the child seat (parallel to the ground) to tighten.

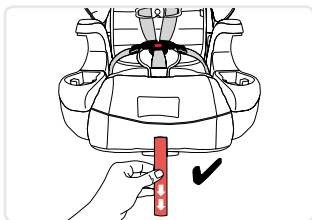

Check that
Harness Straps
are not twisted


FRONT

Check that the
chest clip and
chest pads
face outward

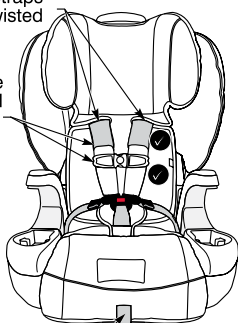

Check that the Adjuster
Strap is not twisted

BACK

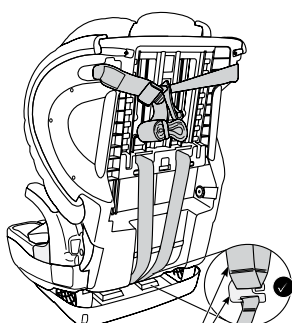

Check that the Harness
Yoke hangs as shown,
and that the Harness
Straps are nested
securely on the yoke

IMPORTANT: Check all attachments before using the child seat.

Vehicle Compatibility

Incompatible Vehicle Seat Belts

WARNING!

The following types of vehicle seat belts are NOT compatible with this child seat. If any of the belt types listed below are in the chosen seating position, choose another vehicle seating position or check your vehicle owner's manual for information on installing a car seat in your vehicle.



Lap belts with a sewn-in latch plate that have a retractor that locks only in case of a sudden stop.



Lap belts forward of the vehicle seat bight.



Lap-shoulder belts with top or bottom anchor points on the vehicle door.



Motorized, automatic vehicle seat belts.

NOTE: This Britax car seat may not be compatible with every inflatable lap-shoulder belt. See FAQs in the support section of the Britax website (us.britax.com/faqs) for additional instructions.


Britax Child Safety, Inc.

Vehicle Buckle Positions

! WARNING!

The position of the vehicle belt buckle can adversely affect the stability of the child seat.

If the buckle lies near the incorrect position (X) when the vehicle belt is tightened, try fitting the child seat in another seating position in the vehicle. If it is not possible to achieve the correct position (✓) for the buckle, then another seating position **MUST** be used.

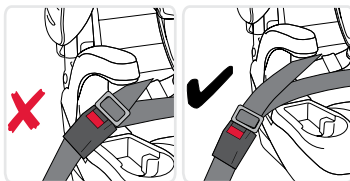

Vehicle Seat Positions


! WARNING!

The back seat is the safest location for children 12 and under.

DO NOT place the child seat on the front seat with an air bag unless it is deactivated. Owners of vehicles with front passenger side airbags should refer to their owner's manual for child restraint installation instructions. **DEATH** or **SERIOUS INJURY** can occur. See your vehicle owner's manual for booster seat positioning instructions.

This child seat must only be used in forward-facing vehicle seats. Side-facing or rear-facing seats **CANNOT** be used. For questions about positioning the booster seat consult the vehicle owner's manual.

Some vehicles have no seating positions which are compatible with this booster seat or any other child seat. See diagram below.

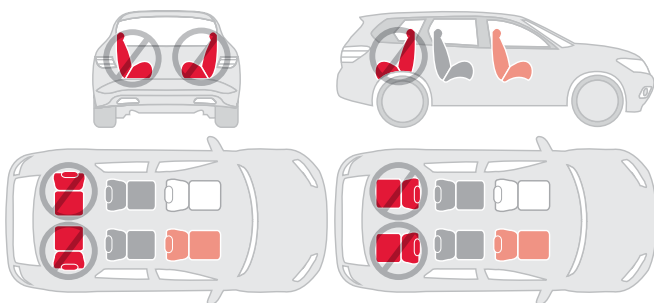

Maintenance


Removing the Cover

NOTE: If removing cover to wash, see Cleaning section on page 42.


! WARNING!

Never remove the buckle tongues from the harness.


1. **Loosen the harness.**
 - a. **Press** release lever
 - b. **Pull** both harness straps forward

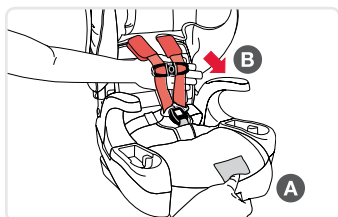


2. **Unbuckle the harness, then move the harness adjuster to the highest position.**

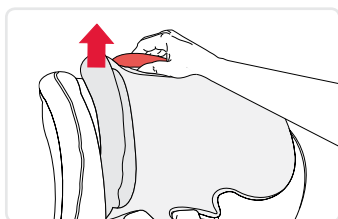

3. **Detach the hook and loop fasteners on the head restraint cover from around the harness.**

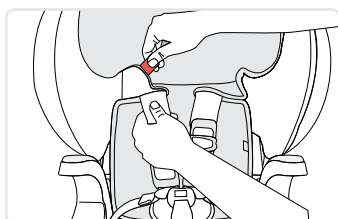


4. **Unhook the top elastic bands on each side of the head restraint.**

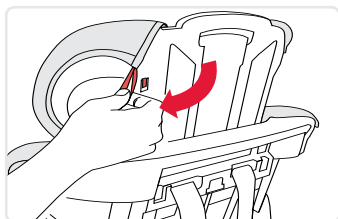

5. **Unhook the bottom elastic bands on each side of the head restraint, then remove the head restraint cover.**


NOTE: Be careful not to damage the energy-absorbing foam.

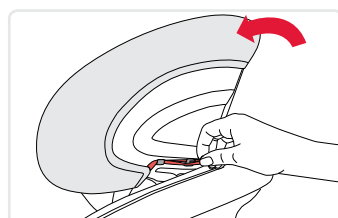


Britax Child Safety, Inc.

6. **Unhook** the elastic bands, then remove the side wing covers from each side of the child seat shell.


NOTE: Be careful not to damage the energy-absorbing foam.

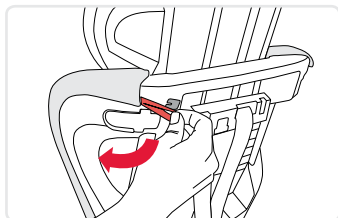


7. **Pull** seat cover forward.

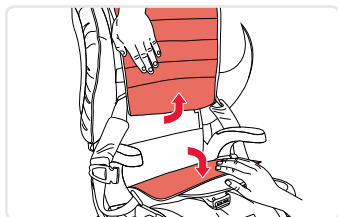


8. **Unhook** the elastic from the back of the seat cover on the child seat shell.

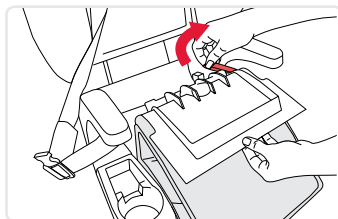

9. **Unhook** the clips at the front of the seat cover from the child seat shell, then remove the seat cover.

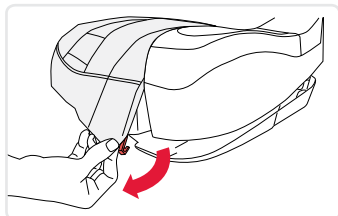


10. **Remove** the elastic band from the hooks on the bottom of the child seat, then pull the seat cover from the bottom of the child seat shell.

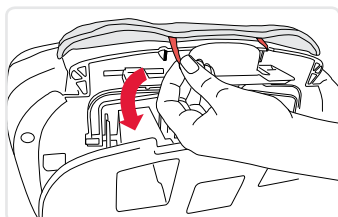


Replacing the Cover


1. **Pull** the elastic bands over the hooks on the bottom of the child seat shell.

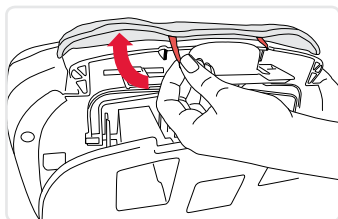


2. **Hook** the clips at the front of the seat cover to the bottom of the child seat shell.

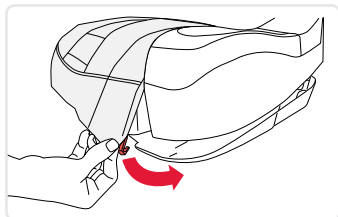


3. **Pull** the seat cover forward and push the belly pad through the appropriate slot in the seat cover.

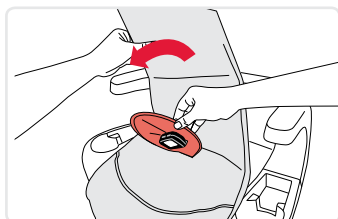


4. **Fit** the cover over the seat and pull the elastic bands over the hooks on the back of the seat shell.

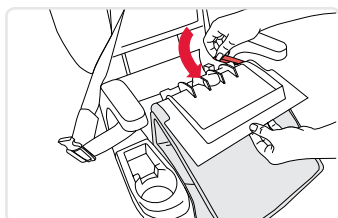

5. **Fit** the side wing cover to the child seat shell and pull the elastic band over the hook at the top of the child seat shell. Repeat for the other side.

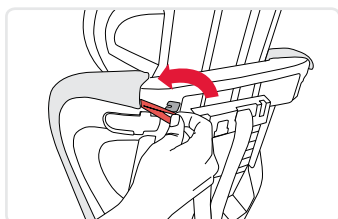


6. **Pull** the bottom elastic bands over the hooks at the bottom of each side of the head restraint.

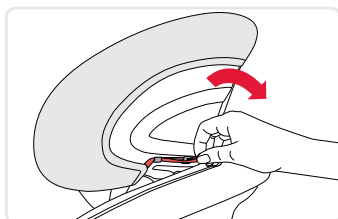


Britax Child Safety, Inc.

7. **Fit** the head restraint cover over the head restraint and pull the top elastic bands over the hooks at the top of each side of the head restraint.

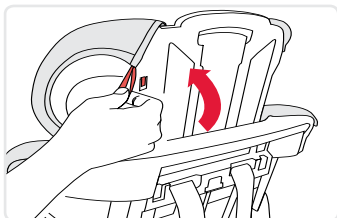

8. **Attach** the hook and loop fasteners on the head restraint cover around the harness.

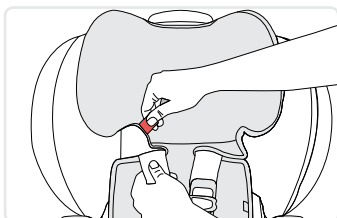


Removing the Buckle


IMPORTANT: If your child eats and drinks while in the child seat, you may need to check the buckle periodically and rinse out any accumulated debris or dried liquids.

1. **Open** the seat cover. Unhook the elastic at the back of the seat cover from the child seat shell


NOTE: Pull the belly pad over the buckle retainer to remove.

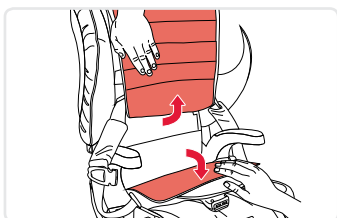

2. **Unhook** the retaining clips at the back of the seat cover.

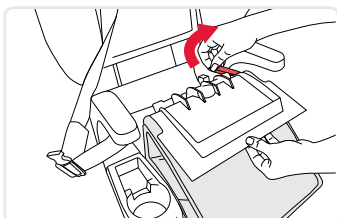


3. **Pull** the seat cover forward and over the belly pad.

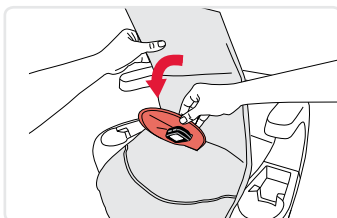

4. **Turn** and pull the buckle retainer through the slot in the child seat shell.


NOTE: Pull the belly pad over the buckle retainer to remove.

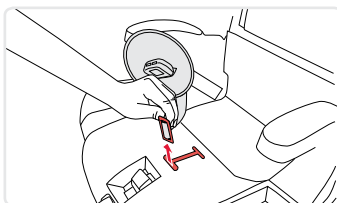


Replacing the Buckle

IMPORTANT: Choose the slot closest to, but not under the child.

1. **Turn** and push the buckle retainer through the slot in the child seat shell.

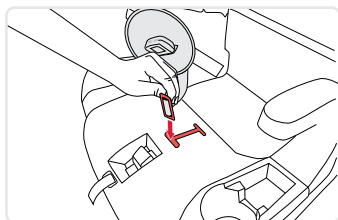

2. **Pull** the belly pad through the corresponding slot in the seat cover. Place the seat cover back in its original position and attach the retaining clips.

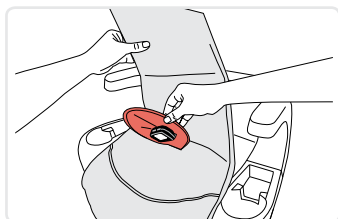

NOTE: Ensure that the buckle strap is not twisted and that the button faces out.

Britax Child Safety, Inc.

Cleaning

Shell	• SPONGE CLEAN the shell using warm water and mild soap. • TOWEL DRY	DO NOT • Use abrasive cleaners.
Cover	• Refer to product care label for wash instructions • If care label indicates machine washable, always refer to <i>us.britax.com/faqs</i> for additional care information. Before washing, ensure all the hook and loop fasteners are secured.	DO NOT • Bleach • Iron
Harness	• SPONGE CLEAN the harness using warm water and mild soap. • TOWEL DRY	DO NOT • Disassemble the harness • Bleach • Machine wash • Machine dry • Iron
Harness Buckle	• THOROUGHLY RINSE the buckle using warm water. • TEST THE BUCKLE by fastening and unfastening until a click is heard after inserting each buckle tongue. If clicks are not heard, repeat the cleaning procedure. • TOWEL DRY	DO NOT • Soak • Lubricate • Use solvents • Use soap or household detergents

Warranty

This child seat was manufactured by **Britax Child Safety, Inc.** ("Britax"). To the extent allowed by law, Britax warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. Proof of purchase is required. The exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components for this product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions. Britax products purchased from unauthorized retailers, online auction sites, or as second hand items are not covered under warranty.

To make a claim under this warranty, you must contact Britax Consumer Services at 1-888-427-4829 or 1-704-409-1699 or write to us using the address on the back cover of this booklet.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE OWNER REGISTRATION CARD WITHIN (30) DAYS OF PURCHASE

You may also register online at us.britax.com/registration.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not include damages that arise from negligence, misuse or use not in accordance with the product instruction.

The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this child seat to fail Federal Motor Vehicle Safety Standards or not perform as intended in a crash. Their use may void the Britax warranty.

LIMITATION OF DAMAGES

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will Britax, or the retailer selling this product, be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

Britax Child Safety, Inc.

LIMITATIONS OF WARRANTIES AND OTHER WARRANTY TERMS AND STATE LAWS

Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some states do not allow certain exclusions or limitations on warranties, so the above may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

Índice

Características del asiento para niños.....	2
Información de seguridad.....	4
Advertencia	4
Notas importantes	5
Registro	6
Certificación.....	6
Información para acomodar el niño.....	7
Instalación del asiento de seguridad para niños	8
Información general	8
Instalación en modo arnés.....	10
Instalación en modo silla alta	16
Sujeción del niño	17
Modo de arnés	17
Modo Silla Alta.....	19
Funciones del asiento de seguridad.....	21
Regulación de altura de reposacabezas y del arnés..	21
Sobresalir del asiento de seguridad	22
Ajuste de la posición de la hebilla.....	22
Utilización de la hebilla del arnés.....	24
Utilización del broche pectoral	24
Utilizando la reclinación.....	24
Anclajes inferiores y ranuras de retención para niños (sistema LATCH)	25
Uso de los conectores inferiores	25
Utilización de la correa del retención	26
Cómo cambiar de modo.....	28
Compatibilidad del vehículo	35
Cinturones de seguridad de vehículo incompatibles..	35
Posición de la hebilla del vehículo	36
Posiciones de los asientos en el vehículo	36
Mantenimiento	37
Extracción de la cubierta	37
Sustitución de la cubierta.....	39
Extracción de la hebilla	40
Reemplazo de la hebilla	41
Limpieza	42
Garantía	43


Britax Child Safety, Inc.

Características del asiento para niños

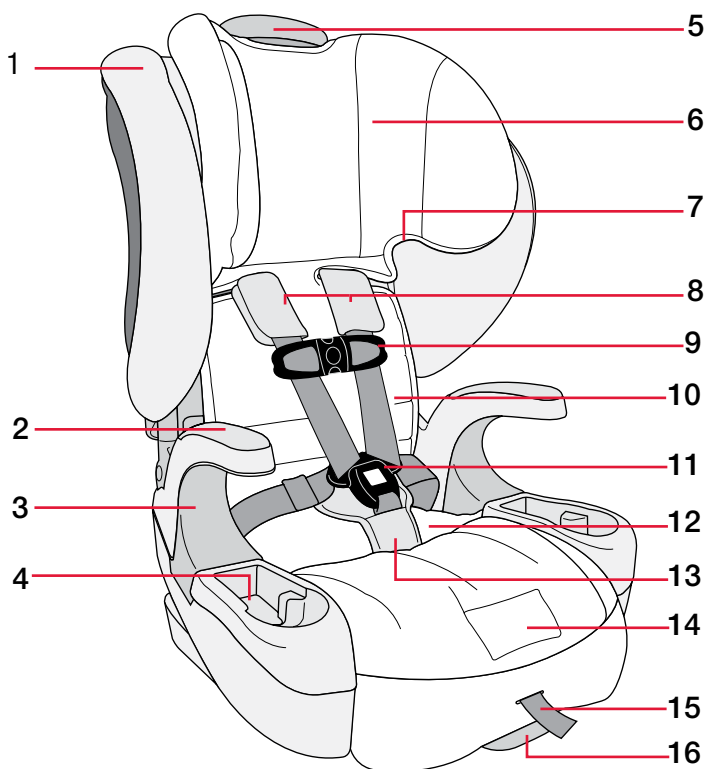

Parte frontal

- | | |
|---|--|
| 1. Cubierta | 10.  Compartimiento para la Guía del Usuario (En el bolsillo detrás de la cubierta) |
| 2. Reposabrazos | 11. Hebilla del arnés |
| 3. Guía para el cinturón del modo silla alta | 12. Almacenamiento del conector inferior |
| 4. Portavasos y almacenamiento | 13. Almohadilla para el vientre |
| 5. Ajustador para la altura del arnés y del reposacabezas | 14. Palanca de desbloqueo de ajuste del arnés (Debajo de la solapa) |
| 6. Reposacabezas | 15. Correa de ajuste del arnés |
| 7. Guía del cinturón de hombro | 16. Manija de ajuste de inclinación |
| 8. Almohadillas de confort | |
| 9. Broche de pecho | |

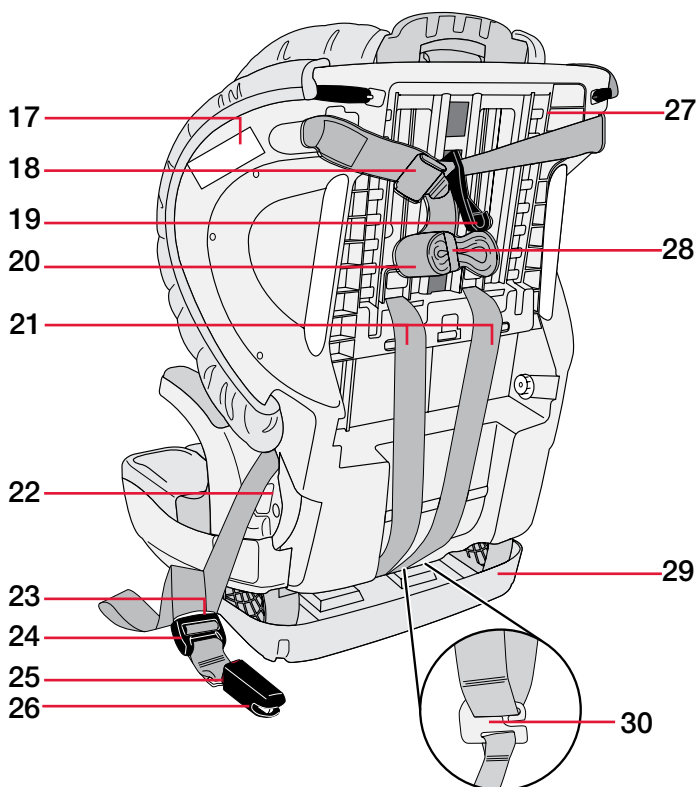

Parte trasera

- | | |
|--|---|
| 17. Etiqueta con el número de serie y fecha de fabricación | 25. Botón de desbloqueo del conector inferior |
| 18. Ajustador de amarre | 26. Conector inferior |
| 19. Gancho de la correa de retención | 27. Carcasa |
| 20. Correa de retención | 28. Correa de almacenamiento de amarre |
| 21. Correas del arnés | 29. Base con absorción de impactos |
| 22. Camino del cinturón en modo arnés (Verde) | 30. Gancho del arnés |
| 23. Botón de ajuste del conector inferior | |
| 24. Ajuste del conector inferior | |

Información de seguridad

ADVERTENCIA!

De no seguirse todas las advertencias e instrucciones, podrían provocarse **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

REQUISITOS DE AJUSTE

- **Modo de arnés:** únicamente se debe utilizar con niños que pesen entre 11,3 y 30 kg (25 y 65 lbs), miden entre 85 y 125 cm (34 y 49 pulg), y tienen como mínimo 2 años de edad.
- **Modo Silla Alta:** únicamente se debe utilizar con niños que pesen entre 18 y 54 kg (40 y 120 lbs) y miden entre 110 y 160 cm (44 y 63 pulg).
- Ajuste bien los cinturones que se incluyen con este dispositivo de retención infantil alrededor del niño.

INSTALACIÓN

- Asegure la correa de anclaje superior que se incluye con el asiento de seguridad para niños.
- Cuando se esté utilizando este asiento regulable para sujetar al niño, solo debe usarse el sistema de cinturón de seguridad de banda horizontal y transversal del vehículo.
- Asegure este dispositivo de retención infantil con el sistema de anclaje de retención para niños del vehículo (si hay uno disponible) o con uno de los cinturones de seguridad del automóvil.

USO GENERAL

- Siga todas las instrucciones de este dispositivo de retención infantil, así como las instrucciones escritas.
- Registre este dispositivo de retención infantil con el fabricante.
- Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones.
- Britax recomienda encarecidamente que los niños permanezcan en un asiento para niños con un arnés de 5 puntos hasta alcanzar la altura o el peso máximo permitido.
- Utilice este asiento de seguridad para niños solo orientado hacia delante.
- Este asiento de seguridad para niños debe usarse solamente en posición vertical en modo regulable.
- En un vehículo con posiciones designadas en los asientos traseros, los propietarios de los vehículos deben estar al tanto de que, según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en los asientos traseros que en los asientos delanteros. Para garantizar la seguridad de su niño, consulte el apartado Posiciones de los Asientos en el vehículo en la página 36 y consulte el manual del propietario de su vehículo.
- Para evitar lesiones debido a deterioro o a daños ocultos, este asiento de seguridad debe dejar de utilizarse tras nueve (9) años de antigüedad o si ha estado implicado en un accidente moderado o grave. Consulte la fecha de fabricación y de vencimiento que aparece en el exterior del asiento de seguridad para niños. Consulte la página 3.

- Asegúrese siempre de que el sistema de seguridad para niños esté sujeto al vehículo, incluso cuando no esté ocupado, ya que en un accidente un sistema de seguridad para niños no sujeto puede lesionar a los ocupantes. El asiento para niños desocupado se puede asegurar al vehículo conectando los conectores inferiores a los anclajes inferiores del vehículo, o sujetando el cinturón de seguridad del vehículo a través del asiento para niños desocupado.
- Britax no aprueba el uso de cubiertas, piezas, juguetes, accesorios o dispositivos de ajuste que no sean de Britax. Su uso podría hacer que el asiento no cumpla con las normas federales de seguridad automotriz o que no rinda como debiera durante un accidente.
- La protección principal para los ocupantes de un vehículo en una colisión es el cuerpo del vehículo. Los asientos para niños no protegen a un niño cuando un vehículo sufre un impacto grave. Sin embargo, si está correctamente instalado, un asiento para niños mejorará sustancialmente las posibilidades de supervivencia en la mayoría de los accidentes. Asegúrese de que todos los usuarios entiendan completamente las formas correctas de usar este asiento para niños en un vehículo.

Notas importantes

- Antes de cada uso, compruebe este asiento de seguridad y sus componentes para asegurarse de que estén en buenas condiciones y que funcionen correctamente.
- No instale el asiento con los anclajes inferiores para un niño que pese más de 20,4 kg (45 lbs).
- Debe dejar de utilizar este asiento de seguridad para niños si ha estado implicado en un choque moderado o grave. No obstante, no es necesario reemplazarlo en caso de un choque menor y de poca severidad, que la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras de EE. UU. (National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA) define como aquellos en los que:
 - a. El vehículo puede conducirse desde el lugar del accidente; **y**
 - b. La puerta del vehículo más cercana al asiento para niños no resultó dañada; **y**
 - c. Los ocupantes del vehículo no resultaron lesionados; **y**
 - d. No hay daños visibles en el asiento para niños; **y**
 - e. Los airbags (si hay) no se activaron.
- Verifique que el sistema de seguridad para niños y los cinturones o correas de seguridad para niños no interfieran con la apertura y cierre de la puerta del vehículo.
- Consulte la guía del usuario del vehículo para asegurarse de que la instalación del sistema de retención infantil no interfiera con la función de los asientos del vehículo.
- Ajuste cómodamente los cinturones provistos con este asiento de seguridad para niños alrededor de su hijo. Una correa ceñida no debe permitir ninguna holgura. No debería poder apretar en exceso.
- Asegúrese de que las correas del arnés inferior (cintura) estén ajustadas firmemente en una posición que permita que la zona pélvica del niño esté segura.
- Asegúrese de que las correas superiores del arnés (hombros) estén bien ajustadas para que el niño esté seguro.

Britax Child Safety, Inc.

- Nunca deje al niño desatendido.
- Asegúrese de retirar los abrigos, chaquetas y / o equipos deportivos voluminosos antes de colocar al niño en el asiento para niños.
- Cubra el asiento de seguridad para niños si deja el vehículo expuesto al sol, ya que las piezas metálicas pueden calentarse y quemar al niño.
- Guarde el asiento en un lugar seguro cuando no lo esté utilizando. No coloque objetos pesados encima.
- No intente desmontar piezas del asiento, a menos que lo haga según se indica en este manual. Utilice el arnés y los cinturones de seguridad del vehículo únicamente como se indica.
- Nunca debe emplearse la correa de ajuste ni el arnés para levantar o transportar el asiento de seguridad para niños, ya que podría dañar el regulador del arnés e incluso el propio arnés. Sostenga siempre el asiento de seguridad para niños por el exterior o por las correas de retención.
- Las recomendaciones de terceros están sujetas a cambios, por lo cual recomendamos que visite sus páginas web para obtener las recomendaciones más actualizadas.

Registro

Los asientos de seguridad para niños pueden ser devueltos por razones de seguridad. Usted debe registrar este asiento para poder ser contactado en caso de una solicitud de devolución. Envíe su nombre, dirección, dirección de correo electrónico si está disponible y el número de modelo y fecha de fabricación del asiento a Britax Child Safety, Inc. P.O. Box 91167 Allentown, PA 18109-9925, o llame al 1-888-427-4829 o 1-704-409- 1699, o regístrese en us.britax.com/registration. Para obtener información sobre la devolución, llame a la línea directa de Seguridad Vial del Gobierno de los EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Para su comodidad, registre toda la información sobre el asiento para niños a continuación. Consulte la Etiqueta con la fecha de fabricación y el número de serie para obtener toda la información (véase página 2).

Nombre y número del modelo: _____

Número de serie: _____

Número de lote: _____

Fecha de fabricación: _____

Certificación



Certificado para
su uso en aviones

Este sistema de retención está certificado para uso en vehículos y aviones en modo de arnés. Este sistema de retención no está certificado para su uso en aviones en modo regulable porque los aviones no tienen cinturones de banda transversal necesarios para el modo regulable.

Vehículos de motor

Este sistema de asiento para niños cumple con todas las normas federales de seguridad para vehículos de motor aplicables (FMVSS 213).

Aviones

Para la instalación en aviones, consulta las instrucciones en las páginas 14 - 15. No se puede utilizar la correa del retención.

- Instale el asiento de seguridad para niños en un asiento de ventanilla, a fin de evitar bloquear el paso.
- Si el cinturón de banda horizontal es demasiado corto, solicite un auxiliar de vuelo para un extensor de cinturón.
- Puede que el niño no esté cómodo si se deja la hebilla en la zona del asiento de seguridad para niños donde debe sentarse este.
- Cinturones de seguridad inflables del avión no son compatibles con este asiento para niños.
- El asiento de seguridad para niños no puede caber en todos los asientos de los aviones. Póngase en contacto con la aerolínea antes de viajar para verificar.

Información para acomodar el niño

Modo de arnés

Children must:

Los niños deben:

1. Tener una edad mínima de dos años; **y**
2. Pesar entre 11,3 y 30 kg (25 y 65 lbs); **y**
3. Tener entre 85 y 125 cm (34 y 49 pulg.) de altura; **y**
4. El borde superior de las orejas del niño debe quedar por debajo del filo del reposacabezas, cuando el niño esté sentado; **y**
5. Las correas del arnés en la posición más cercana a la altura de los hombros del niño o por encima.



✓ Por encima de la altura de los hombros
 Altura de los hombros
 ✗ Por debajo de la altura de los hombros




Modo Silla Alta

NOTA: Britax recomienda utilizar el modo regulable solo cuando el niño sea demasiado grande para utilizar el modo de arnés.

Los niños deben:

1. Pesar entre 18 y 54 kg (40 y 120 lbs); **y**
2. Tener entre 110 y 160 cm (44 y 63 pulg.) de altura; **y**
3. La parte superior de las orejas de su hijo debe estar por debajo de la parte superior del reposacabezas; **y**
4. El cinturón para hombros del vehículo debe quedar derecho sobre el centro del pecho del niño, con la guía sobre los hombros del niño y no tenga contacto con el cuello del niño; **y**
5. La parte subabdominal del cinturón de seguridad del vehículo se debe usar bajo los apoyabrazos y descansar sobre la parte superior de los muslos del niño.

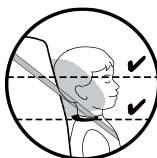

Britax Child Safety, Inc.

Instalación del asiento de seguridad para niños

Información general

Modo de Arnés

⚠ ADVERTENCIA!


Instale el asiento solo orientado hacia delante.

NO utilice ningún elemento para elevar el asiento de seguridad para niños.


No instale el asiento con los anclajes inferiores para un niño que pese más de 20.4 kg (45 lbs).

Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones.

- Utilice este asiento de seguridad para niños en modo de arnés con niños de al menos 2 años de edad, con un peso comprendido entre 11,3 y 30 kg (25 y 65 lbs) y una altura entre 85 y 125 cm (34 y 49 pulg). Britax recomienda utilizar el modo de arnés hasta su niño sea demasiado grande para utilizar el modo de arnés. Consulte la sección Requisitos de ajuste del asiento de seguridad para niños en la página 7 para obtener más información.
- El asiento de seguridad del niño puede estar en posición vertical o posición reclinado cuando esta en modo de arnés (vea las figuras en la derecha).

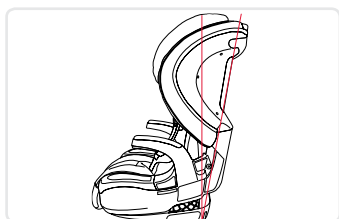

Posición vertical

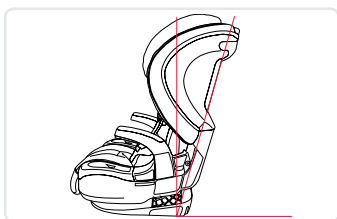

Posición reclinado

Modo Silla Alta**⚠ ADVERTENCIA!**

Coloque el asiento orientado hacia delante solo en un asiento que disponga de cinturón de banda horizontal y transversal.


Solo debe usarse el sistema de cinturón de seguridad de banda horizontal y transversal del vehículo cuando se esté sujetando al niño mediante el modo regulable. Nunca se debe sujetar a un niño solo con un cinturón de banda horizontal cuando se esté utilizando el modo regulable.

Siempre asegurar el asiento para niños desocupado al vehículo conectando los conectores inferiores a los anclajes inferiores del vehículo, o sujetando el cinturón de seguridad del vehículo a través del asiento para niños desocupado.


Si los anclajes inferiores de su vehículo impiden que el cinturón del vehículo quede bien ajustado al niño, no podrá utilizar el sistema LATCH para colocar este asiento en modo regulable. Observe el siguiente diagrama.



El cinturón de seguridad del vehículo está debidamente colocado cuando el cinturón de hombro del vehículo quede derecho sobre el pecho del niño, por encima de su hombro y no tenga contacto con el cuello del niño (A). La parte subabdominal del cinturón se usa por debajo del apoyabrazos y descansa sobre la parte superior los muslos del niño (B).

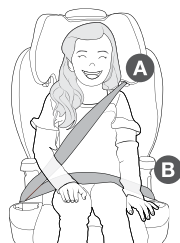

- Este asiento de seguridad para niños puede utilizarse en modo regulable con niños que pesan entre 18 y 54 kg (40 y 120 lbs) y son entre 110 y 160 cm (44 y 63 pulg) de altura. Britax recomienda utilizar el modo regulable solo cuando el niño sea demasiado grande para utilizar el modo de arnés.
- Este asiento de seguridad para niños debe usarse solamente en posición vertical en modo regulable.
- En modo regulable, este asiento de seguridad para niños puede colocarse en el asiento del vehículo utilizando el sistema LATCH. Utilice el cinturón de banda horizontal y transversal del vehículo para sujetar al niño. Asegúrese de que el sistema LATCH no interfiere con la alineación y función del cinturón de seguridad del vehículo, para sujetar al niño de manera segura.

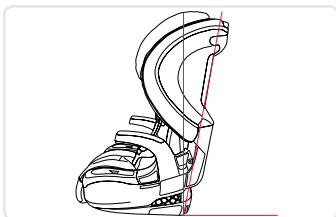

Britax Child Safety, Inc.




Instalación en modo arnés

Cinturón de banda horizontal y transversal

Antes de comenzar:

- Consulte el manual del vehículo para ver con qué tipo de cinturón de seguridad viene equipado este y cómo puede utilizarse con los asientos de seguridad para niños.
- Comprueba que su vehículo dispone de un anclaje de retención superior.
- Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones. Consulte el manual del propietario de su vehículo para las ubicaciones de los anclajes de retención.
- Afloje el gancho de la correa de retención y colóquelo sobre el respaldo del asiento de seguridad para niños a fin de evitar que quede atrapado entre el asiento infantil y el del vehículo durante el proceso de instalación.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición deseada y colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo.


1. **Jale** de la cubierta del asiento hacia adelante.
2. **Jale** el cinturón del vehículo y diríjalo por el camino del cinturón verde. Verifique que el cinturón no esté torcido y luego abróchelo.
3. **Presione** firmemente el asiento para niños en el asiento del vehículo mientras retira todo el sobrante de la parte de la cadera (A) y de la parte del hombro (B) del cinturón del vehículo.

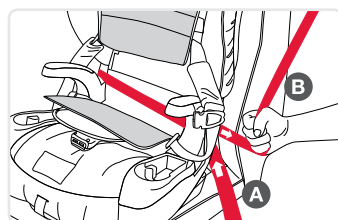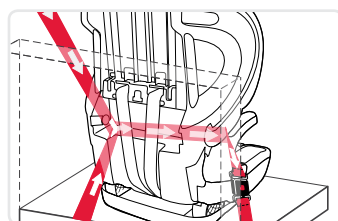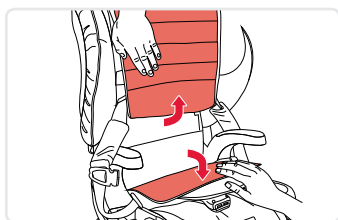


NOTA: Asegúrese de que el cinturón del vehículo esté bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.

NOTA: El asiento para niños está seguro cuando no se puede mover de adelante hacia atrás ni de lado a lado más de 2.5 cm (1 pulgada) en el camino del cinturón. Si el asiento para niños no está seguro, repita el procedimiento de instalación o utilice una ubicación diferente para el asiento.


4. **Presione** el gancho de la correa de retención con fuerza hasta acoplarlo en el anclaje de retención del vehículo y tense el cinturón.
5. **Asegure** el excedente de la correa con la cinta elástica

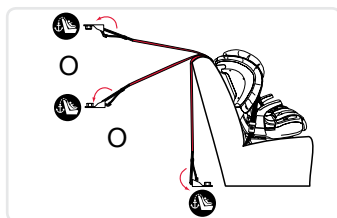

Cinturón de banda horizontal y transversal

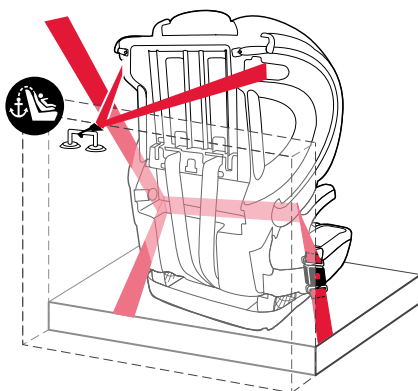

NOTA: Para asegurar la instalación adecuada del asiento para niños: Dirija las partes de la cadera y del hombro del cinturón del asiento del vehículo por el hueco o el agujero en la carcasa del asiento como se muestra.

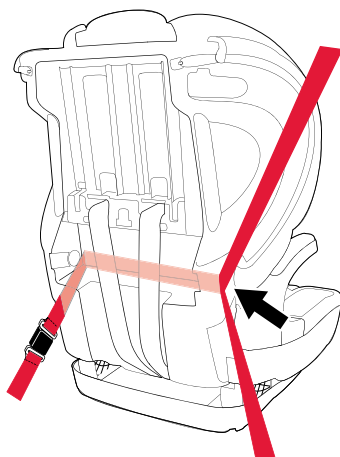

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está torcido.
- ✓ El cinturón del vehículo está bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 pulg) en el camino del cinturón. Si el reposacabezas para niños no está seguro, repita la instalación o utilice una ubicación diferente para el asiento.
- ✓ El exceso de red de amarre superior se encuentra dentro de su vehículo y está asegurado.


Britax Child Safety, Inc.

Anclajes inferiores y ranuras de retención para niños (LATCH)


Antes de comenzar:

- Compruebe que su vehículo dispone de un anclaje de retención de abajo.
- Utilice el cinturón de seguridad del vehículo (y no los conectores inferiores) en instalaciones para niños que pesan más de 20,4 kg (45 lb) en modo de arnés.
- Compruebe que su vehículo dispone de un anclaje de retención superior.
- Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones. Consulte el manual del propietario de su vehículo para las ubicaciones de los anclajes de retención.
- Afloje el gancho de la correa de retención y colóquelo sobre el respaldo del asiento de seguridad para niños a fin de evitar que quede atrapado entre el asiento infantil y el del vehículo durante el proceso de instalación.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición deseada y colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo.

1. **Jale** la cubierta del asiento y la bandeja del asiento hacia adelante para acceder a los conectores inferiores.

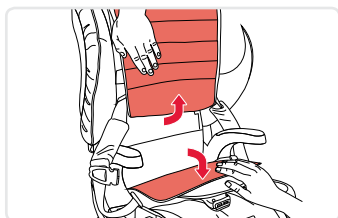


2. **Dirija** la correa del conector inferior a través del camino del cinturón verde detrás de la bandeja del asiento y presione firmemente los conectores inferiores en sus anclajes inferiores adyacentes. Un clic ayuda a confirmar que es seguro.

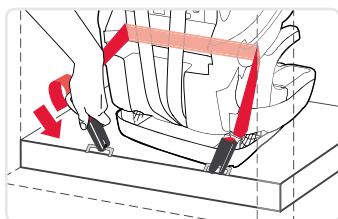


NOTA: Verifique que la correa no está torcida.

3. **Presione** firmemente el asiento para niños en el asiento del vehículo mientras retira todo el sobrante de la correa del conector inferior para eliminar el sobrante.

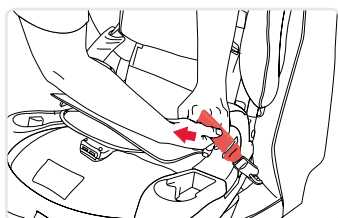


NOTA: El asiento de seguridad para niños estará bien sujeto cuando no pueda moverse de adelante hacia atrás ni de lado a lado más de 2.5 cm (1 pulgada) con respecto al arco del cinturón del vehículo. Si el asiento de seguridad para niños no está bien seguro, vuelva a instalarlo de nuevo o colóquelo en otro asiento del vehículo.

4. **Presione** el gancho de la correa de retención con fuerza hasta acoplarlo en el anclaje de retención del vehículo y tense el cinturón.
5. **Asegure** el excedente de la correa con la cinta elástica.

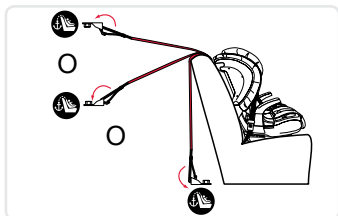

Anclajes inferiores y ranuras de retención para niños (LATCH)

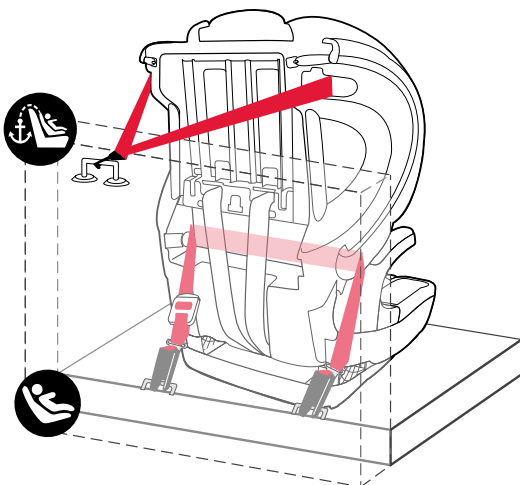

NOTA: No instale por este método para un niño que pese más de 20,4 kg (45 lb).

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está torcido.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 pulg) en el camino del cinturón. Si el reposacabezas para niños no está seguro, repita la instalación o utilice una ubicación diferente para el asiento.
- ✓ El exceso de red de amarre superior se encuentra dentro de su vehículo y está asegurado.


Britax Child Safety, Inc.

Cinturón de banda horizontal

Antes de comenzar:


- Consulte el manual del vehículo para ver con qué tipo de cinturón de seguridad viene equipado este y cómo puede utilizarse con los asientos de seguridad para niños.
- Compruebe que su vehículo dispone de un anclaje de retención superior.
- Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones. Consulte el manual del propietario de su vehículo para las ubicaciones de los anclajes de retención.
- Afloje el gancho de la correa de retención y colóquelo sobre el respaldo del asiento de seguridad para niños a fin de evitar que quede atrapado entre el asiento infantil y el del vehículo durante el proceso de instalación.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición deseada y colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo.

1. **Jale** de la cubierta del asiento hacia adelante.

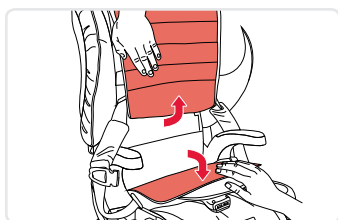


2. **Tire** del cinturón del vehículo y diríjalo por el camino del cinturón verde.

NOTA: Verifique que la correa no esté torcida.

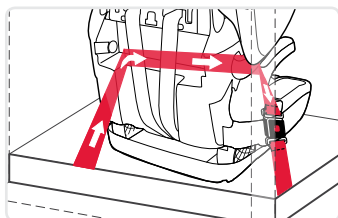


3. **Presione** firmemente el asiento para niños en el asiento del vehículo mientras retira todo el sobrante de la parte de la cadera.

NOTA: Asegúrese de que el cinturón del vehículo esté bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.

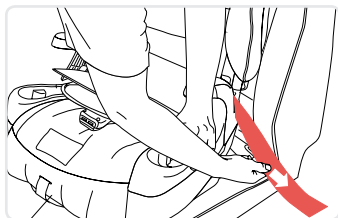


NOTA: El asiento de seguridad para niños estará bien sujeto cuando no pueda moverse de adelante hacia atrás ni de lado a lado más de 2.5 cm (1 pulgada) con respecto al arco del cinturón del vehículo. Si el asiento de seguridad para niños no está bien seguro, vuelva a instalarlo de nuevo o colóquelo en otro asiento del vehículo.

4. **Presione** el gancho de la correa de retención con fuerza hasta acoplarlo en el anclaje de retención del vehículo y tense el cinturón.
5. **Asegure** el excedente de la correa con la cinta elástica.

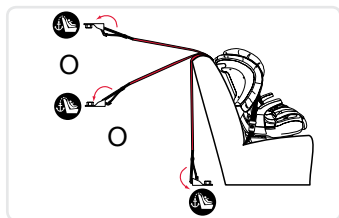

Cinturón de Banda Horizontal

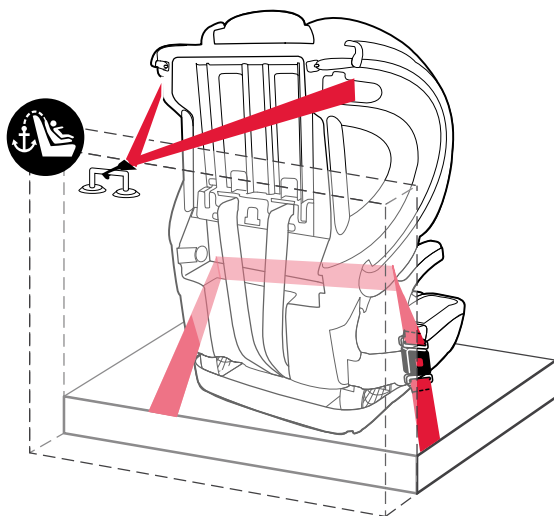

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está torcido.
- ✓ El cinturón del vehículo está bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 pulg) en el camino del cinturón. Si el reposacabezas para niños no está seguro, repita la instalación o utilice una ubicación diferente para el asiento.
- ✓ El exceso de red de amarre superior se encuentra dentro de su vehículo y está asegurado.

Britax Child Safety, Inc.

Instalación en modo silla alta

Anclajes inferiores


Antes de comenzar:

IMPORTANTE: No es necesario utilizar los anclajes inferiores o la correa de retención en modo regulable. Para utilizar el asiento de seguridad del niño en modo regulable sin los anclajes inferiores sigue las instrucciones en la página 17.


IMPORTANTE: Utilice los anclajes inferiores para colocar el asiento de seguridad en el asiento del vehículo incluso cuando no esté ocupado, ya que en un accidente un sistema de seguridad para niños no sujeto puede lesionar a los ocupantes. Sujete al niño utilizando el sistema de cinturón de banda horizontal y transversal del vehículo.

- Compruebe que su vehículo dispone de anclajes de retención de abajo.
- Compruebe que su vehículo dispone de un anclaje de retención superior. No use la correa de retención superior sin asegurar los conectores inferiores.
- Afloje el gancho de la correa de retención y colóquelo sobre el respaldo del asiento de seguridad para niños a fin de evitar que quede atrapado entre el asiento infantil y el del vehículo durante el proceso de posición.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición vertical y colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo.

1. **Jale** la cubierta del asiento y la bandeja del asiento hacia adelante para acceder a los conectores inferiores.

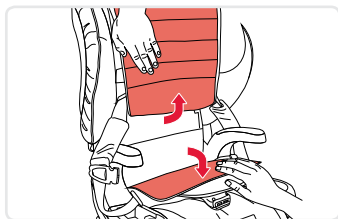


2. **Dirija** la correa del conector inferior a través del camino del cinturón verde detrás de la bandeja del asiento y presione firmemente los conectores inferiores en sus anclajes inferiores adyacentes. Un clic ayuda a confirmar que es seguro.

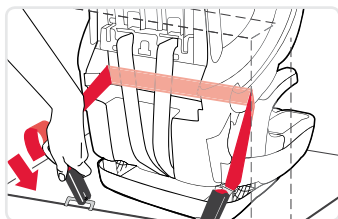


NOTA: Verifique que la correa no está torcida.

3. **Tire** del extremo de la correa del conector inferior para remover el sobrante.

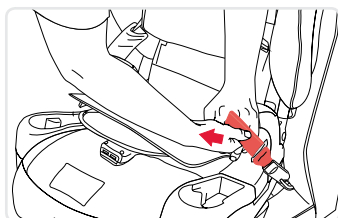

4. **Presione** el gancho de la correa de retención con fuerza hasta acoplarlo en el anclaje de retención del vehículo y tense el cinturón.
5. **Asegure** el excedente de la correa con la cinta elástica.

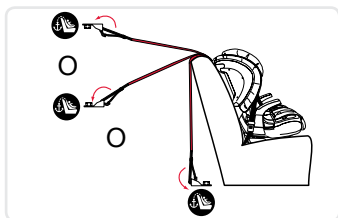

Sujeción del niño

Modo de arnés

⚠ ADVERTENCIA!

Nunca se debe pasar el cinturón del vehículo por encima del niño cuando se utilice este asiento de seguridad para niños en modo de arnés.



Ajuste los cinturones que se incluyen con el asiento de seguridad para niños de manera que queden perfectamente ajustados al niño. Para que una correa esté perfectamente ajustada, no debe quedar holgada. Debe formar una línea relativamente recta, sin torsiones. No debe oprimir la piel del niño ni provocar que el cuerpo adopte una postura que no sea natural.

Cada vez que use el asiento de seguridad para niños, compruebe que esté bien sujeto y que el arnés esté perfectamente ajustado al tamaño del niño.

Antes de comenzar:


Siempre revise el área del asiento para que no haya escombros, en caso de haber, retírelos para evitar interferencias con el mecanismo de ajuste del arnés.

1. **Afloje** el arnés.
 - a. **Presione** la palanca de desbloqueo.
 - b. **Jale** de ambas correas del arnés hacia delante.
2. **Abra** el broche pectoral.
 - a. **Presione** las lengüetas.
 - b. **Separa** las dos piezas.

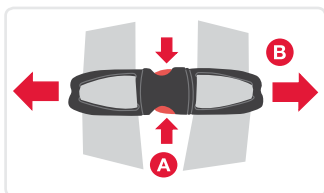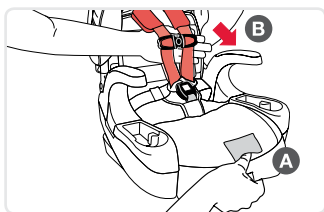

Britax Child Safety, Inc.

3. **Suelte** la hebilla y coloque las correas del arnés alrededor de los apoyabrazos.

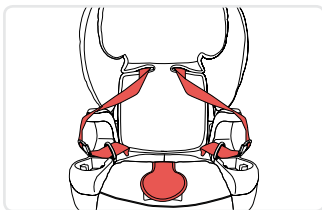


4. **Coloque** al niño en el asiento de seguridad con la espalda del niño plana contra el asiento.



5. **Ajuste** las correas del arnés alrededor del niño (consulte la página 21).


NOTA: Ajuste el arnés para que se ajuste a la ropa que lleva el niño. Retire los abrigos, chaquetas y / o equipos deportivos voluminosos antes de colocar al niño en el asiento para niños.

6. **Abroche** la hebilla del arnés. Las lengüetas de la hebilla están bien enganchadas si escucha un clic cuando las inserta.

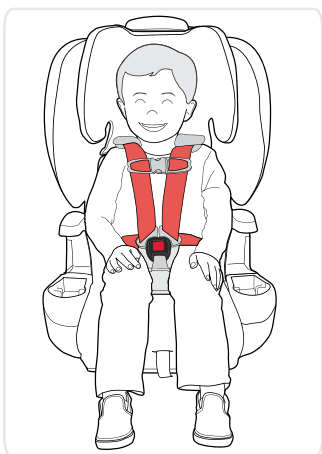

7. **Jale** de la correa de ajuste del arnés para tensarlo.


NOTA: El arnés debe quedar perfectamente ajustado alrededor del niño. Para que una correa esté perfectamente ajustada, no debe quedar holgada. Debe formar una línea relativamente recta, sin torsiones. No debe oprimir la piel del niño ni provocar que el cuerpo adopte una postura que no sea natural. No debe quedar arnés sobrante.

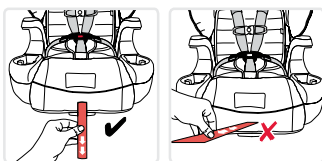

8. **Sujete** el broche de pecho y colóquelo a nivel de la axila.

✓ Tense la correa de ajuste del arnés jalando de ella hacia fuera del asiento de seguridad para niños (de manera paralela al suelo).

✗ No jale hacia los lados.

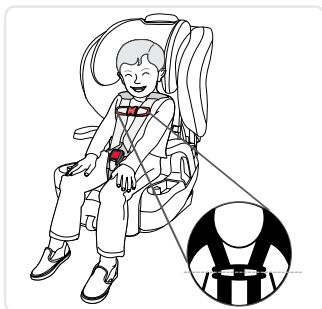

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de viajar, compruebe los siguientes puntos:

- ✓ Las correas del arnés no están torcidas.
- ✓ El arnés está bien ajustado.
- ✓ La hebilla está abrochada.
- ✓ El broche pectoral está a la altura de las axilas del niño.
- ✓ Quítese los abrigos, chaquetas y / o equipos deportivos voluminosos antes de colocar al niño en el asiento para niños.

Modo Silla Alta

⚠ ADVERTENCIA!

Advertencia! Solo debe usarse el cinturón de banda horizontal y transversal cuando se esté sujetando al niño utilizando el modo regulable.



Utilice las guías del cinturón de banda transversal del asiento de seguridad para niños a fin de garantizar un ajuste correcto.

Asegúrese de que la banda horizontal del cinturón no está en contacto con el abdomen del niño y que la banda transversal no está en contacto con el cuello del niño.

Antes de comenzar:

- Si es posible regular la posición del respaldo del asiento en su vehículo, asegúrese de que esté en posición vertical antes de colocar el asiento de seguridad para niños en el asiento del vehículo.
- Ajuste el asiento de seguridad para niños en la posición vertical y colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo. Si no está instalado, vea la página 9.

1. **Ajuste** el reposacabezas en la posición más alta.
2. **Coloque** al niño en el asiento de seguridad con la espalda del niño plana contra el asiento.
3. **Dirija** la parte del hombro del cinturón del vehículo a través de la guía roja del cinturón y abróchelo alrededor del niño.

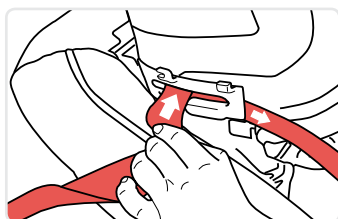
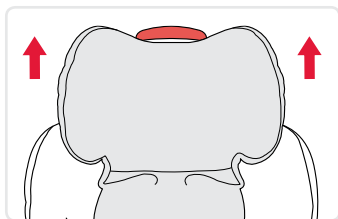


Britax Child Safety, Inc.

4. **Ajuste** el reposacabezas de manera que el cinturón de hombro del vehículo quede derecho sobre el pecho del niño, por encima de su hombro y no tenga contacto con el cuello del niño (A). La parte subabdominal del cinturón se usa por debajo del apoyabrazos y descansa sobre la parte superior los muslos del niño (B).

NOTA: Asegúrese de que el reposacabezas se haya bloqueado en su posición.

NOTA: Asegúrese de que el cinturón pase bajo el reposabrazo junto con la guía del cinturón en el lado de la hebilla.

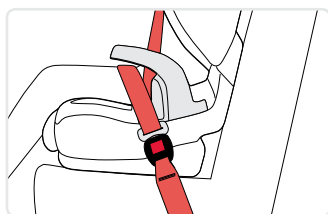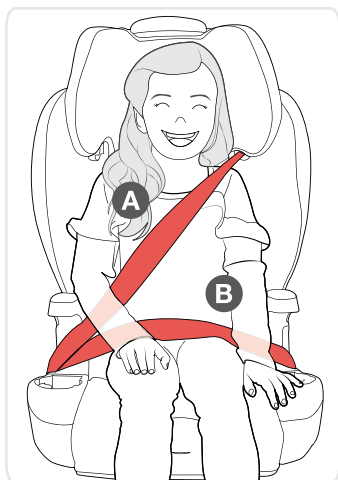

5. **Elimine** el sobrante del cinturón del vehículo.



✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de viajar, compruebe los siguientes puntos:

- ✓ El asiento de seguridad para niños está en un asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para cadera y hombro.
- ✓ El cinturón del vehículo no está torcido.
- ✓ La hebilla no descansa sobre la guía roja del cinturón.
- ✓ La banda transversal del cinturón de seguridad del vehículo pasa por la guía del cinturón superior a la altura de los hombros del niño, o por encima, y no está en contacto con el cuello del niño.
- ✓ La parte subabdominal del cinturón se usa por debajo del apoyabrazos y descansa sobre la parte superior los muslos del niño


Funciones del asiento de seguridad

Regulación de altura de reposacabezas y del arnés

IMPORTANTE: Antes de utilizar el asiento de seguridad para niños, debe realizar todos los ajustes oportunos para adaptarlo al tamaño de su hijo. Coloque el asiento de seguridad para niños en el suelo y siente a su hijo en él. Siga las instrucciones de las páginas siguientes para realizar los ajustes oportunos al arnés, a la hebilla y al reposacabezas.


1. Afloje el arnés.

- Presione** la palanca de desbloqueo.
- Jale de ambas correas del arnés hacia delante.

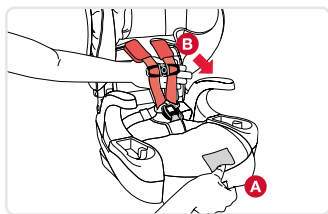


2. Levante el regulador de altura del arnés, deslícelo hasta la posición deseada y suéltelo.


NOTA: Asegúrese que el reposacabezas ha bloqueado en su posición.

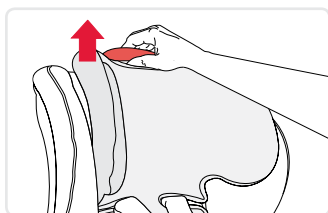

IMPORTANTE: En Modo Arnés, el dispositivo para ajustar la altura del arnés también ajusta la altura del reposacabezas. Siempre ajuste las correas del arnés a la posición más cercana a los hombros de su hijo.

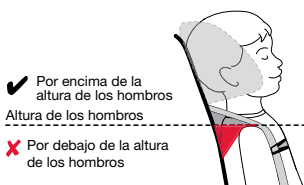

IMPORTANTE: En modo silla alta, ajuste el reposacabezas de manera que el cinturón de hombro del vehículo quede derecho sobre el pecho del niño y por encima de su hombro. El cinturón de hombro del vehículo debería pasar a través de la guía roja del cinturón, sin tocar el cuello del niño.

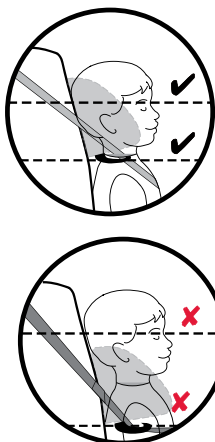

⚠ ADVERTENCIA!


En algunos casos, el reposacabezas del vehículo puede impedir que el reposacabezas del asiento para niños se eleve lo suficiente como para ajustar correctamente el arnés que sujeta a su niño. NO haga fuerza para que el reposacabezas del asiento para niños pase el reposacabezas del vehículo. Hacerlo podría provocar que el asiento para niños no cumpla con la función prevista. Si la ubicación del reposacabezas del vehículo interfiere con el reposacabezas del asiento para niños, levante o quite el reposacabezas del vehículo. Si no puede quitarlo, mueva el asiento para niños en posición recta o intente una ubicación diferente del asiento.

**Sobresalir del asiento de seguridad****Modo de arnés**


Es importante que la base del asiento para niños quede completamente plana sobre el asiento del vehículo. Como se ve en la ilustración, se permite que sobresalga hasta 7,6 cm (3 pulg) de la base sobre el borde del asiento del vehículo. Si el asiento de vehículo no permite que el base del asiento para niños hace suficiente contacto, ajuste el ángulo de reclinación para lograr una posición más derecha. No hacerlo podría provocar que el asiento para niños no cumpla con la función prevista.

Modo silla alta


No se permite sobresalir en modo regulable. En el modo regulable, la base del asiento de seguridad debe caber completamente en el asiento del vehículo.

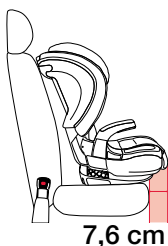Modo Arnés


7,6 cm

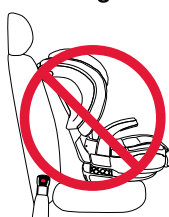Modo Regulable**Ajuste de la posición de la hebilla****Extracción de la hebilla**


1. **Desabroche** el arnés presionando el botón de desbloqueo y jalando de las lengüetas.

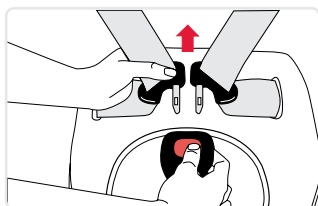


2. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante.

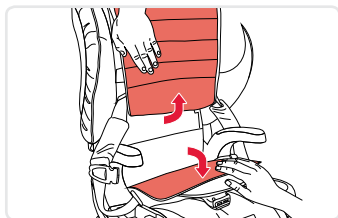

3. **Desenganche** las bandas elásticas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

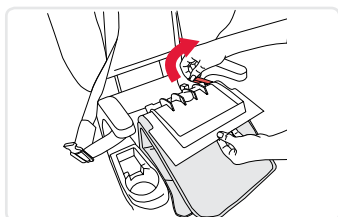



4. **Gire y jale** el retenedor de la hebilla por la ranura de la carcasa del asiento para niños. Desenganche los clips de retención que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

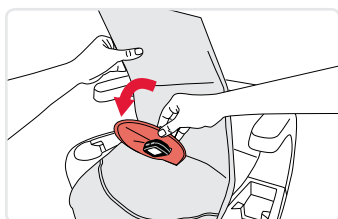

Colocación de la hebilla

IMPORTANTE: Seleccione la ranura que esté más cerca del niño, pero no debajo de este.

1. **Gire** el dispositivo de retención de la hebilla y páselo por la ranura del exterior del asiento de seguridad para niños.
2. **Pase** la almohadilla abdominal por la ranura correspondiente de la cubierta del asiento. Coloque la cubierta del asiento de nuevo en su posición original y fije los clips de retención.

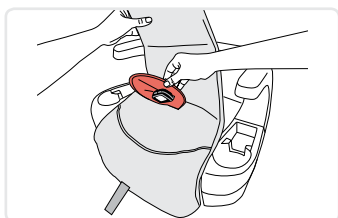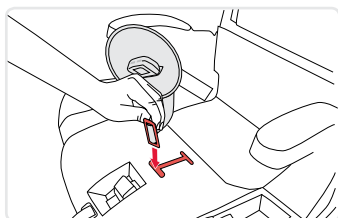

Britax Child Safety, Inc.


Utilización de la hebilla del arnés

Para abrochar: Inserte las lengüetas en la hebilla de una en una.

NOTA: Las lengüetas están bien enganchadas si escucha clic cuando las inserta.


Para desabrochar: Presione el botón de desbloqueo y quite las dos lengüetas de la hebilla.

NOTA: Limpie la hebilla periódicamente para garantizar su buen funcionamiento. Consulte la página 42.

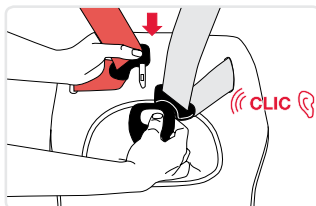


Utilización del broche pectoral

1. Abra el broche pectoral.
 - a. Presione las lengüetas.
 - b. Separe las dos piezas.

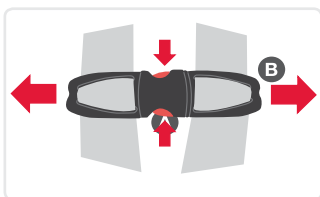

2. Empuje para ajustar.

NOTA: Coloque siempre la clavija del pecho a la altura de la axila.

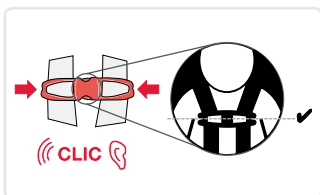


Utilizando la reclinación


IMPORTANTE: Este asiento de seguridad para niños debe usarse solamente en posición vertical en modo regulable.

Este asiento se puede usar en posición vertical o reclinada en el modo de arnés.

1. Jale del asa de ajuste de la reclinación y coloque el asiento en la posición deseada (consulta la página 8).
 - a. Asegúrese de que está en la posición deseada antes de colocarlo en el vehículo.
 - b. Asegúrese de que la parte superior del asiento de seguridad para niños no quede apoyada contra la parte superior del respaldo del asiento del vehículo una vez instalado.
 - c. Tenga cuidado de no pillarse los dedos mientras está ajustando la posición.

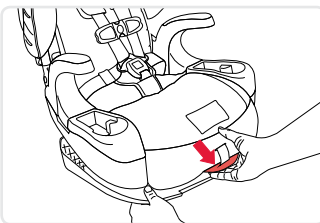

Anclajes inferiores y ranuras de retención para niños (sistema LATCH)

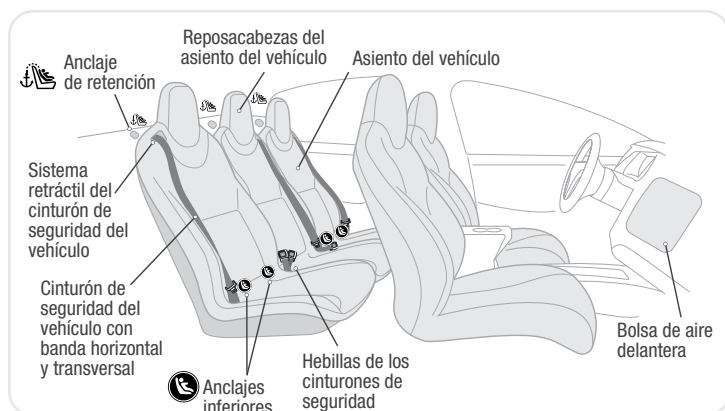


Los anclajes inferiores y las correas de fijación para niños o LATCH es un sistema disponible en este asiento para niños que ofrece una alternativa a los métodos de instalación del cinturón de seguridad del vehículo. La figura de arriba muestra las posiciones habituales de los anclajes inferiores de las correas en un vehículo. Consulte las páginas 2-3 para conocer los componentes LATCH de este asiento para niños.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para saber si está equipado con el sistema LATCH, el peso máximo de los anclajes inferiores, las capacidades de los anclajes de correa y la información sobre las posiciones disponibles de los anclajes inferiores y de los asientos para su uso con este asiento para niños.

Uso de los conectores inferiores

Los conectores inferiores están ubicados bajo la cubierta del asiento en el área de almacenamiento de los conectores inferiores. Guarde los conectores inferiores cuando no los utilice.

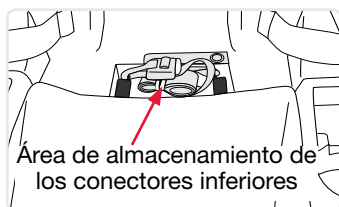


Para acoplar el conector inferior al compartimento o anclaje inferior:

1. **Empuje** el conector inferior con firmeza en la ranura o el anclaje inferior hasta oír un clic.

NOTA: Pliegue la correa del conector inferior y el dispositivo de ajuste de manera que queden bien extendidos en el


compartimento para conectores inferiores. Acople los conectores inferiores a los anclajes situados en la parte frontal del compartimento.

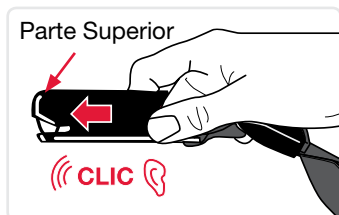


Britax Child Safety, Inc.

Para extraer el conector inferior del compartimento o anclaje inferior:

1. **Mantenga pulsado el botón rojo de desbloqueo.**

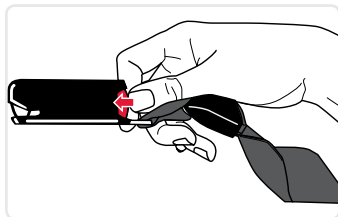

2. **Jale del conector inferior para extraerlo del compartimento o anclaje inferior.**

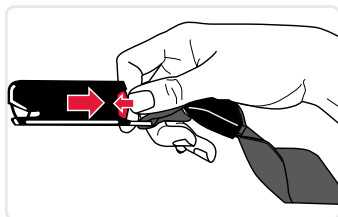

Utilización de la correa del retención

⚠ ADVERTENCIA!


Acople la correa del retención únicamente en los anclajes de retención especificados por el fabricante del vehículo para dicho fin.

Si su vehículo no cuenta con una sujeción para el anclaje de retención, consulte el manual o póngase en contacto con el fabricante del vehículo para obtener ayuda. NO modifique su vehículo sin seguir las recomendaciones del fabricante.

MODO DE ARNÉS: Britax recomienda que se use la correa de retención superior en todo momento, cuando se esté instalando el asiento de seguridad para niños. El uso de esta correa de retención superior mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y disminuirá el riesgo de lesiones.


MODO REGULABLE: No use la correa de retención superior sin asegurar los conectores inferiores.

La ubicación de los anclajes de retención varía en función de cada vehículo. En el manual del vehículo podrá buscar los símbolos de los anclajes de retención que aparecen en el gráfico para averiguar dónde se encuentra el punto de anclaje de las correas de retención superiores en su vehículo.

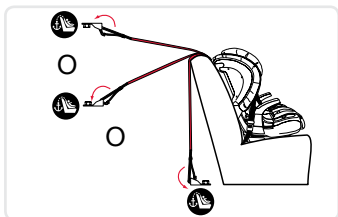


Para acoplar de la correa del retención a un anclaje de retención:

1. **Quite la correa de la cinta elástica y afloje la correa del retención.**

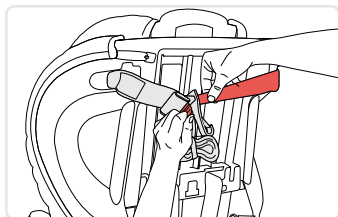

2. **Presione** con fuerza el gancho situado encima del punto del anclaje de retención.

IMPORTANTE: Utilice la cinta elástica para sujetar la correa sobrante. Asegúrese siempre de que cualquier correa sobrante quede dentro del vehículo.

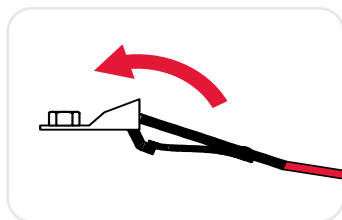

La correa de retención como indicador de accidentes

La correa de retención puede indicar cuando el asiento de seguridad para niños ha estado implicado en un accidente moderado o grave, y es necesario reemplazarlo.

IMPORTANTE: Debe dejar de utilizarse el asiento de seguridad para niños si este ha estado implicado en un accidente moderado o grave, independientemente de si las lazadas han salido por la parte posterior del asiento y de si las puntadas de color están rotas.

La figura 1 muestra un ejemplo de una correa de retención aceptable para un uso continuo (siempre y cuando el asiento para niños no haya estado involucrado de un accidente). Las puntadas de color estarán intactas.

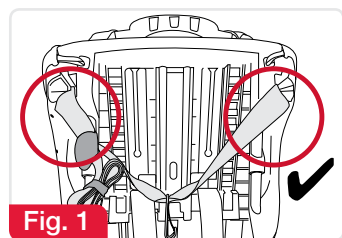


Fig. 1

La figura 2 muestra un ejemplo de casos en los que el asiento para niños no es aceptable para su uso continuado. Si uno o ambos bucles han pasado a través de la parte trasera de la carcasa y / o cualquiera de las costuras de colores se ha roto, el asiento para niños ya no es aceptable para su uso.

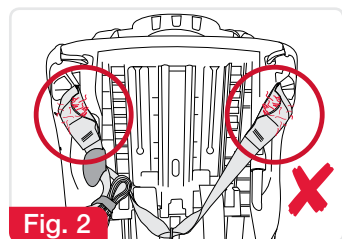


Fig. 2

Britax Child Safety, Inc.


Cómo cambiar de modo

IMPORTANTE: No es necesario quitar el arnés para utilizar el asiento de seguridad del niño en modo regulable. Para guardar el arnés y la hebilla siga las siguientes instrucciones. Si desea quitar el arnés y la hebilla, siga las instrucciones en la página 31 - 32.

El modo de arnés al modo regulable: Almacenamiento del arnés y la hebilla


1. **Afloje** completamente el arnés.

- a. **Presione** la palanca de desbloqueo.
- b. **Jale** de ambas correas del arnés hacia delante.

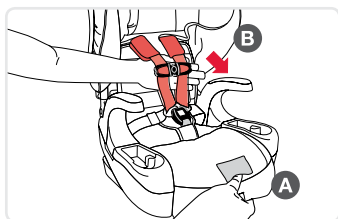


2. **Abra** el broche pectoral.


- a. **Presione** las lengüetas.
- b. **Separe** las dos piezas.

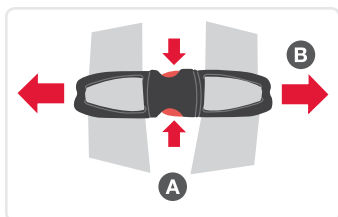


3. **Suelte** la hebilla para el arnés y coloque las correas del arnés alrededor de los apoyabrazos.

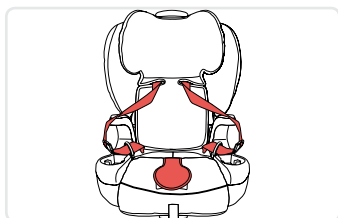


4. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante.

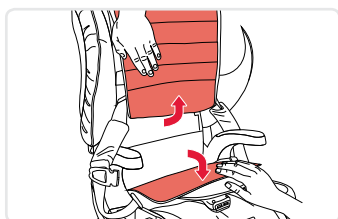


5. **Desenganche** las bandas elásticas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

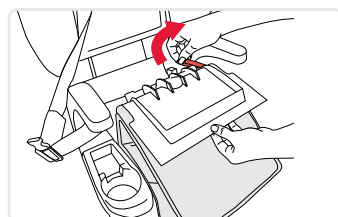


6. **Ponga** la almohadilla abdominal hacia adelante y por encima de la palanca de desbloqueo de ajuste del arnés.

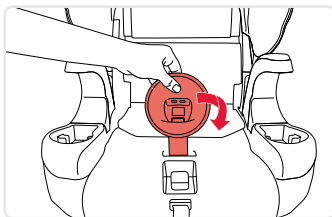


7. **Coloque** la cubierta y la espuma del asiento de nuevo en su posición original y fije las bandas elásticas.

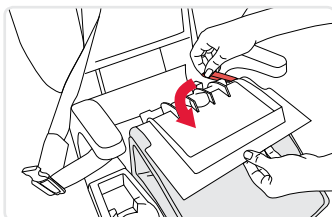

8. **Levante** el reposacabezas a la posición más alta.

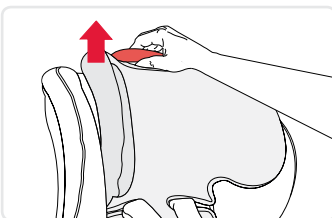


9. **Inserte** cada correa del arnés bajo las cubiertas para los laterales.

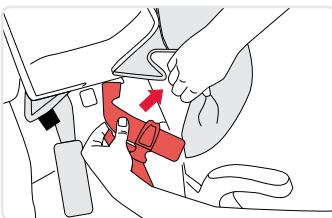

- a. **Pliegue** las correas del arnés para retirar cualquier sobrante adicional antes de insertarlas bajo el babero.
- b. **Deslice** las almohadillas de comodidad, almohadillas para el pecho, clip de pecho y lengüetas de la hebilla hacia la parte superior de la correa del arnés antes de plegarlas.


10. **Inserte** las correas del arnés detrás del babero del reposacabezas.

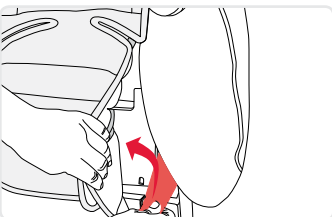


Britax Child Safety, Inc.

De modo regulable a modo arnés: Instalación del arnés y la hebilla

1. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante.

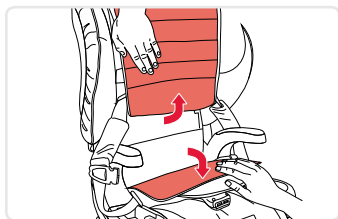


2. **Desenganche** las bandas elásticas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento y la pieza de espuma hacia adelante.

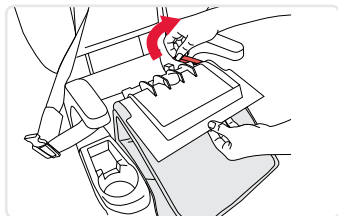


3. **Pase** la almohadilla abdominal por la ranura de la cubierta del asiento.


NOTA: Seleccione la ranura que esté más cerca de su hijo, pero no debajo de él.

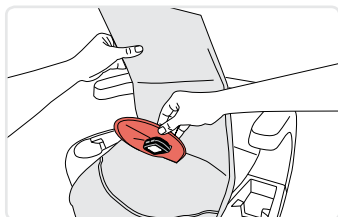

4. **Coloque** la cubierta y la pieza de espuma del asiento de nuevo en su posición original y fije las bandas elásticas.

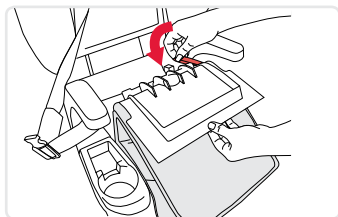


5. **Quite** las correas del arnés de atrás bajo las cubiertas para los laterales.

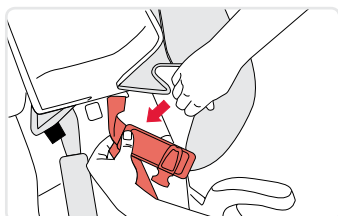


6. **Abroche** el broche de pecho.

NOTA: Presione todo junto hasta que se oiga un clic.

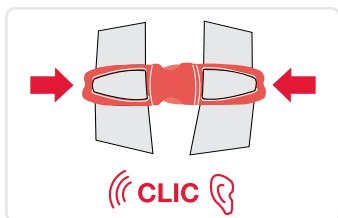


7. **Abroche la hebilla del arnés.**

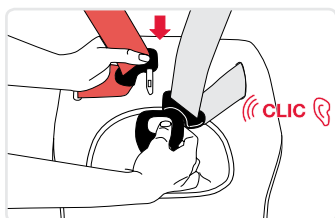

8. **Tire la correa del ajustador para ajustar el arnés.**

NOTA: Tire del ajustador del arnés del asiento para niños (paralelo al suelo) para ajustar.

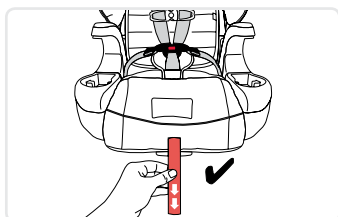


Como pasar de modo regulable al modo de arnés:

Extracción del arnés y la hebilla


1. **Afloje completamente el arnés.**

- a. **Presione** la palanca de desbloqueo.
- b. **Jale** de ambas correas del arnés hacia delante.

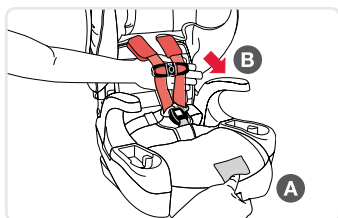


2. **Desenganche** las correas del arnés.

NOTA: Guarde el gancho en un lugar seguro debajo del exterior del asiento.

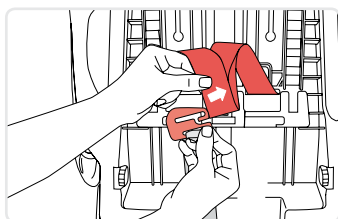


3. **Jale** de las correas del arnés para extraerlas de las ranuras.

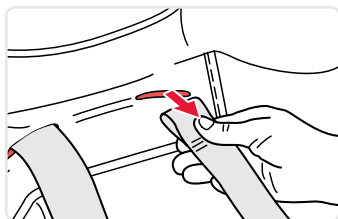


Britax Child Safety, Inc.


4. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante

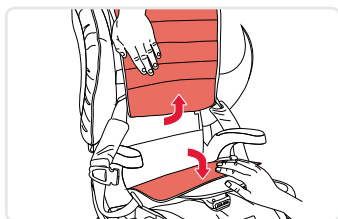


5. **Desenganche** las correas del arnés de los anclajes de la cadera.

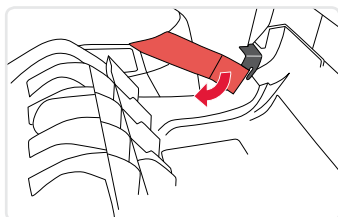

6. **Desenganche** las bandas elásticas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

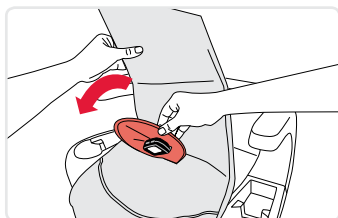


7. **Gire y tire** el retenedor de la hebilla por la ranura de la carcasa del asiento para niños.

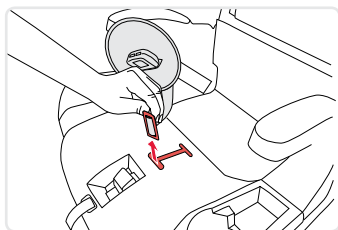


Como pasar de modo regulable al modo de arnés: Sustitución del arnés y la hebilla

1. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante

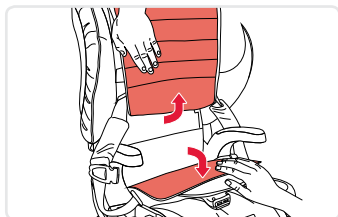


2. **Desenganche** las bandas elásticas que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento. Jale la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

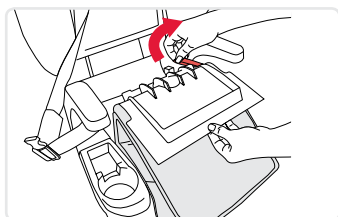


3. **Gire y deslice el retenedor de la hebilla por la ranura de la carcasa del asiento para niños.**

NOTA: Seleccione la ranura más cercana al niño, pero no debajo de él.

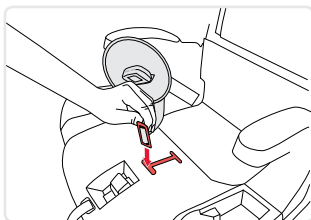


4. **Pase la almohadilla abdominal por la ranura correspondiente de la cubierta del asiento. Coloque la cubierta del asiento de nuevo en su posición original y fije los clips de retención.**

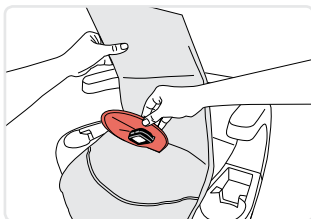


5. **Enganche las correas del arnés a los anclajes de cadera.**

NOTA: Asegúrese que el arnés esté acoplado a la parte superior del anclaje de cadera.

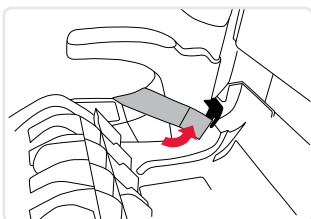


6. **Inserte las correas del arnés por las ranuras de la cubierta y carcasa, y por encima de la placa del ajustador del arnés hasta la parte trasera del asiento para niños.**

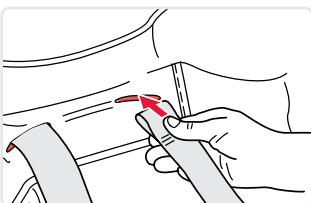

7. **Guarde las correas del arnés insertando el lazo de la correa derecha en el lazo de la correa izquierda.**






8. **Retire el gancho del arnés del almacenamiento que se encuentra debajo de la carcasa del asiento y deslice las correas del arnés guardadas completamente al gancho del arnés.**

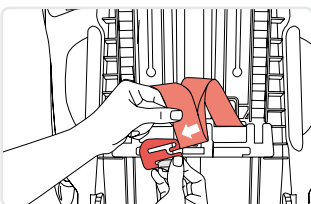

Britax Child Safety, Inc.

9. **Abroche el arnés y jale de la correa del ajustador del arnés para ajustar el arnés.**

NOTA: Tire del ajustador del arnés del asiento para niños (paralelo al suelo) para ajustar.suelo).

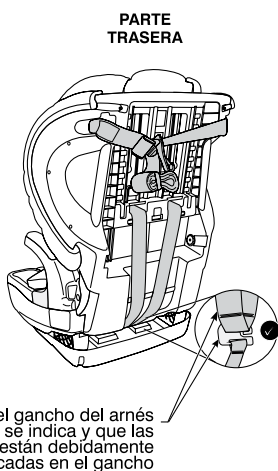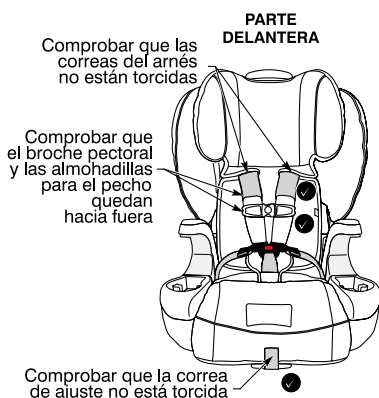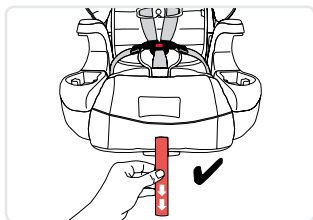

IMPORTANTE: Verifique los acoples antes de utilizar el asiento de seguridad para niños.

Compatibilidad del vehículo

Cinturones de seguridad de vehículo incompatibles

⚠ ADVERTENCIA!

Los siguientes tipos de cinturones de asientos en vehículos NO son compatibles con este asiento para niños. Si alguno de los tipos de cinturones que se indican a continuación se encuentran en la posición de asiento elegida, escoja otra posición de asiento del vehículo o consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre la instalación de un asiento para coches en su vehículo.



Cinturones sobre la cadera con placa de enganche cosida y un separador que se bloquea únicamente en caso de una detención repentina.



Cinturones para la cadera que se colocan por delante del respaldo del asiento del vehículo.



Cinturones sobre el hombro y la cadera con puntos de anclaje superiores o inferiores en la puerta del vehículo.



Cinturones automáticos motorizados en los asientos de los vehículos.

NOTA: El asiento de seguridad para niños de Britax puede no ser compatible con cada uno de los cinturones expandibles sobre el hombro y la cadera. Consulte las preguntas frecuentes en la sección de ayuda en el sitio web de Britax (us.britax.com/faqs) para obtener instrucciones adicionales.


Britax Child Safety, Inc.

Posición de la hebilla del vehículo

⚠ ADVERTENCIA!

La posición de la hebilla del cinturón del vehículo puede perjudicar la estabilidad del asiento de seguridad para niños.

Si la hebilla se encuentra cerca de la posición incorrecta (✗) cuando el cinturón de seguridad está tensado, intente ajustar el asiento de seguridad para niños en otro asiento del vehículo. Si no consigue colocar la hebilla en la posición correcta (✓) DEBERÁ usar otro asiento del vehículo.

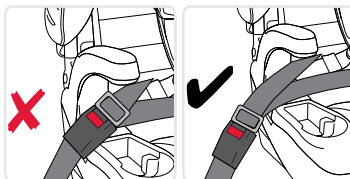

Posiciones de los asientos en el vehículo


⚠ ADVERTENCIA!

El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños de 12 años y menores.

NO coloque el asiento para niños en el asiento frontal de un vehículo con airbag para el pasajero a menos que esté desactivado. Los propietarios de vehículos con bolsas de aire laterales para el pasajero delantero deben consultar el manual del vehículo para obtener instrucciones por instalación de asientos de retención para niños. Hay riesgo de MUERTE o de LESIONES GRAVES. Consulta el manual del vehículo para obtener instrucciones por instalación de asientos de retención para niños.

Algunos vehículos no disponen de posiciones de asientos compatibles con estos asientos para niños. Si tiene dudas, comuníquese con el fabricante del vehículo para solicitar ayuda.

Los asientos de vehículos con orientación hacia delante DEBEN usarse con este asiento para niños. Los asientos NO PUEDEN usarse mirando hacia el lateral o hacia atrás. Consulte el siguiente diagrama.

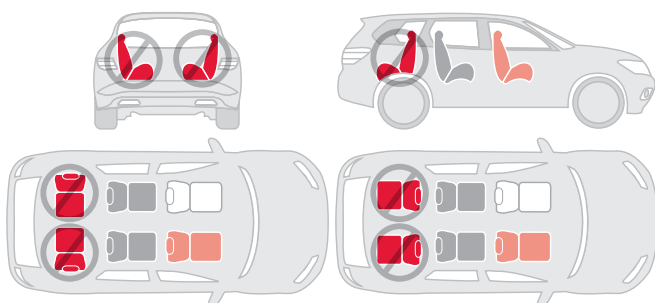

Mantenimiento


Extracción de la cubierta

NOTA: Si retira la cubierta para lavarla, consulte la sección de Limpieza en la página 42.


⚠ ADVERTENCIA!

Nunca quite las lengüetas de la hebilla para desabrochar el arnés.


1. Afloje el arnés.
 - a. Presione la palanca de desbloqueo.
 - b. Jale de ambas correas del arnés hacia delante.

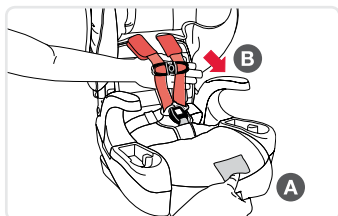


2. Desabroche el arnés y, a continuación, coloque el regulador del arnés en la posición más alta posible.

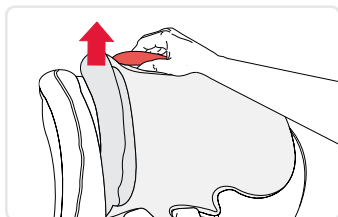


3. Desenganche del arnés las sujeciones de sujetadores gancho y lazo de la cubierta del reposacabezas.

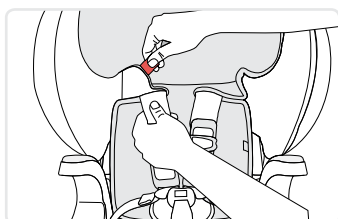

4. Desenganche las cintas elásticas superiores situadas en ambos laterales del reposacabezas.

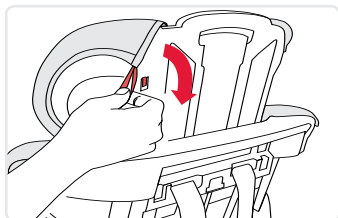

5. Desenganche las cintas elásticas inferiores situadas en ambos laterales del reposacabezas y, a continuación, retire la cubierta del reposacabezas.

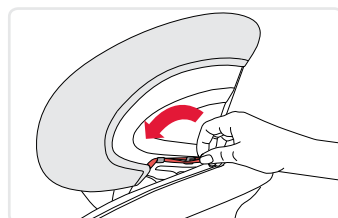


NOTA: Procure no dañar la espuma de absorción de fuerza.


Britax Child Safety, Inc.

6. **Desenganche** las cintas elásticas y retire las cubiertas laterales de ambos laterales del exterior del asiento de seguridad para niños.


NOTA: Procure no dañar la espuma de absorción de fuerza.

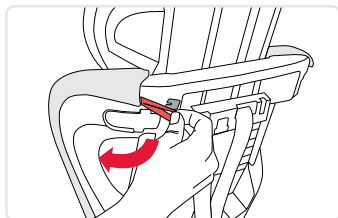


7. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante.

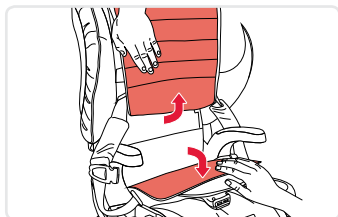


8. **Desenganche** el elástico de la parte trasera de la cubierta del asiento de la carcasa del asiento para niños.

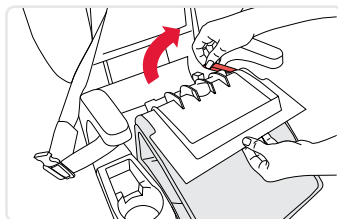

9. **Desenganche** los clips que se encuentran en la parte delantera de la cubierta del asiento de la carcasa del asiento para niños, después quite la cubierta del asiento.

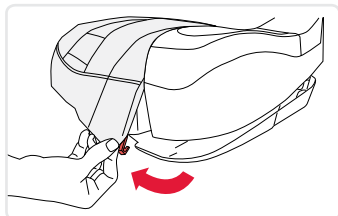


10. **Quite** la banda elástica de los ganchos de la parte inferior del asiento para niños, después jale la cubierta del asiento desde la parte inferior de la carcasa del asiento para niños.

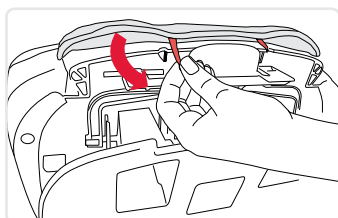


Sustitución de la cubierta


1. **Tire** las bandas elásticas por encima de los ganchos en la parte inferior de la carcasa del asiento para niños.

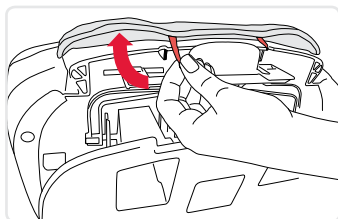


2. **Enganche** los clips en la parte delantera de la cubierta del asiento a la parte inferior de la carcasa del asiento para niños.

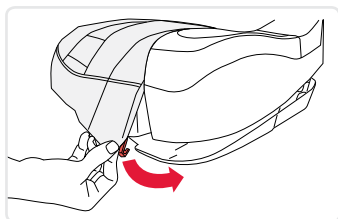


3. **Jale** la cubierta del asiento hacia adelante y deslice la almohadilla abdominal por la ranura adecuada de la cubierta del asiento.

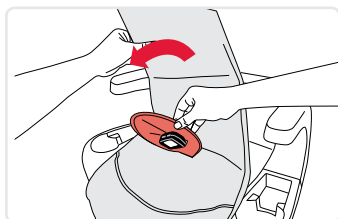


4. **Ajuste** la cubierta en el asiento y tire las bandas elásticas por encima de los ganchos que se encuentran en la parte trasera de la carcasa del asiento.

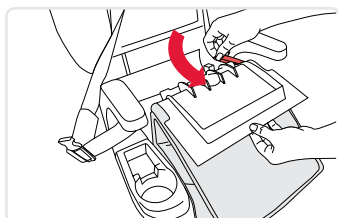

5. **Ajuste** la cubierta de los laterales a la carcasa del asiento para niños y jale la banda elástica por encima del gancho que se encuentra en la parte superior de la carcasa del asiento para niños. Repita el procedimiento en el lado contrario.


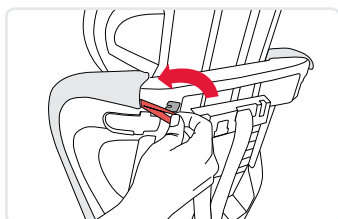


6. **Jale** las bandas elásticas inferiores por encima de los ganchos que se encuentran en la parte inferior de cada lado del reposacabezas.

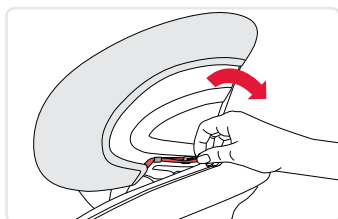

Britax Child Safety, Inc.


7. **Ajuste** la cubierta del reposacabezas por encima del reposacabezas y tire de las bandas elásticas superiores por encima de los ganchos que se encuentran en la parte superior de cada lado del reposacabezas.
8. **Una** los sujetadores de la cubierta del reposacabezas alrededor del arnés.

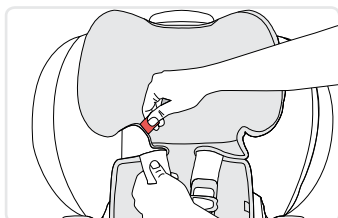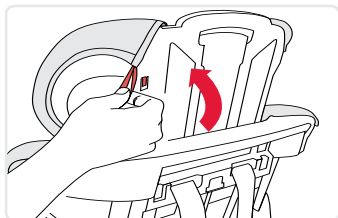

Extracción de la hebilla


IMPORTANTE: Si el niño come y bebe en el asiento, usted deberá revisar la hebilla periódicamente y limpiar los restos que pueda haber de comida o líquido solidificado.

1. **la cubierta del asiento. Desenganche el elástico que se encuentra en la parte trasera de la cubierta del asiento de la carcasa del asiento para niños.**

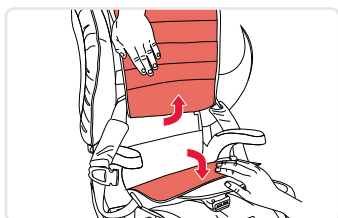


NOTA: Tire la almohadilla abdominal por encima del retenedor de la hebilla para quitarla.

2. **Desenganche** los clips de retención que se encuentran en la parte trasera de la cubierta del asiento.

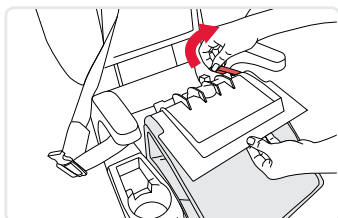


3. **Deslice** la cubierta del asiento hacia adelante y por encima de la almohadilla abdominal.

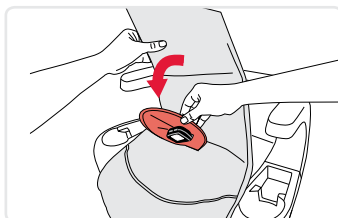

4. **Gire y tire** el retenedor de la hebilla por la ranura de la carcasa del asiento para niños.


NOTA: Tire la almohadilla abdominal por encima del retenedor de la hebilla para quitarla.

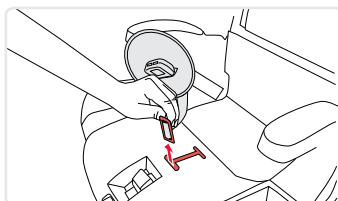


Reemplazo de la hebilla

IMPORTANTE: Seleccione la ranura que esté más cerca del niño, pero no debajo de este.

1. Gire y deslice el retenedor de la hebilla por la ranura de la carcasa del asiento para niños.

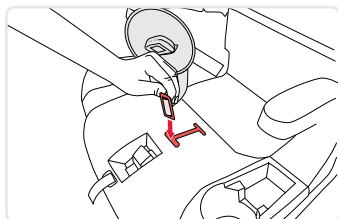

2. Pase la almohadilla abdominal por la ranura correspondiente de la cubierta del asiento. Coloque la cubierta del asiento de nuevo en su posición original y fije los clips de retención.

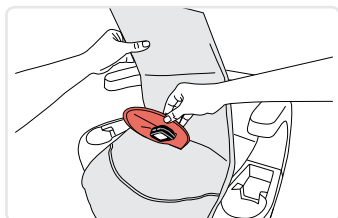

NOTA: Asegúrese de que la correa de la hebilla no esté torcida y que el botón mire para afuera.

Britax Child Safety, Inc.

Limpieza

Exterior	• LIMPIE CON UNA ESPONJA el exterior usando agua tibia y jabón suave. • SEQUE CON UNA TOALLA.	NO • Utilice limpiadores abrasivos.
Cubierta	• Consulte la etiqueta de cuidado en la cubierta para obtener instrucciones de limpieza. • Si la etiqueta de cuidado indica que se puede lavar a máquina, siempre consulte us.britax.com/faqs para obtener información adicional sobre el cuidado. Antes de lavarla, asegúrese de que todos los sujetadores de gancho y bucle estén asegurados.	NO • Utilice lejía • Utilice plancha
Arnés	• LIMPIE CON UNA ESPONJA el arnés usando agua tibia y jabón suave. • SEQUE CON UNA TOALLA.	NO • Desmonte el arnés • Utilice lejía • Utilice máquina a lavar • Utilice secadora • Utilice plancha
Hebilla del arnés	• ENJUAGUE MUY BIEN la hebilla usando agua tibia. • PRUEBE LA HEBILLA ajustándola y aflojándola hasta que escuche un clic después de insertar cada lengüeta de la hebilla. Si no escucha clics, repita el procedimiento de limpieza. • SEQUE CON UNA TOALLA	NO • Deje en remojo • Lubrique • Utilice disolventes • Utilice jabón o detergentes domésticos

Garantía

Este asiento de seguridad para niños ha sido fabricado por Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). Hasta donde permite la ley, Britax ofrece la siguiente garantía al comprador original:

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto ofrece una garantía por materiales defectuosos o defectos de fabricación de un año a partir de la fecha de compra original. Es necesario presentar la prueba de compra. Al amparo de esta garantía, Britax le ofrecerá, a su discreción, las piezas de repuesto o los servicios de reparación que considere oportunos. Britax se reserva el derecho a interrumpir, modificar o sustituir tejidos, piezas, modelos o productos. Los productos de Britax adquiridos en tiendas no autorizadas, sitios de subastas en línea o como artículos de segunda mano no están cubiertos por la garantía.

Para realizar una reclamación de acuerdo con esta garantía, debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de Britax llamando al 1 888 427 4829 o 1 704 409 1699, o enviando una carta a la dirección especificada en la contraportada de este manual.

COMPLETE LA TARJETA DE REGISTRO DE COMPRA Y ENVÍELA POR CORREO EN UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

También puede registrarse en us.britax.com/registration.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre los daños y perjuicios causados por negligencia, uso indebido o utilización del producto de forma distinta a la indicada en las instrucciones del producto.

Britax no aprueba el uso de cubiertas, piezas, juguetes, accesorios o dispositivos de ajuste que no sean de Britax. Su uso podría hacer que el asiento no cumpla con las normas federales de seguridad automotriz o que no rinda como debería durante un accidente. El uso de estos elementos anula automáticamente la garantía de Britax.

LIMITACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

La garantía y las soluciones expuestas anteriormente son exclusivas y sustituyen a cualquier otra, tanto escrita como oral, de forma expresa o implícita. En ningún caso, Britax o el establecimiento que comercializa este producto serán responsables por los daños y perjuicios, ya sean directos o indirectos, que pudiera ocasionar el uso inadecuado de este producto.

Britax Child Safety, Inc.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA Y OTROS TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA Y LEYES ESTATALES

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comercialización o adecuación para un propósito determinado, estará limitada a la duración y a los términos expresados por escrito en esta garantía. Algunos estados no permiten ciertas exclusiones o limitaciones sobre las garantías, por lo que el anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; y es posible que tenga otros derechos, que pueden variar de un estado a otro. Ni Britax ni el establecimiento que comercializa este producto autorizan a ninguna persona a crear cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad en relación con este producto.



Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708 USA

A **Britax Childcare** company

Tel.: 1-888-427-4829
Tel.: 1-704-409-1699

www.Britax.com