
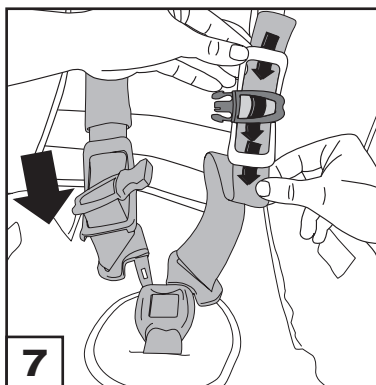
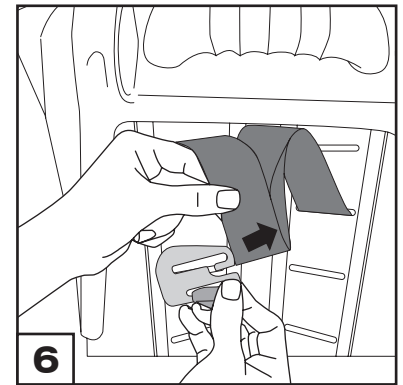
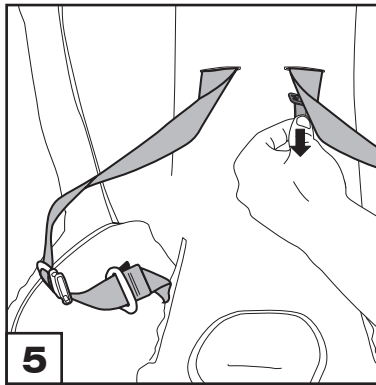
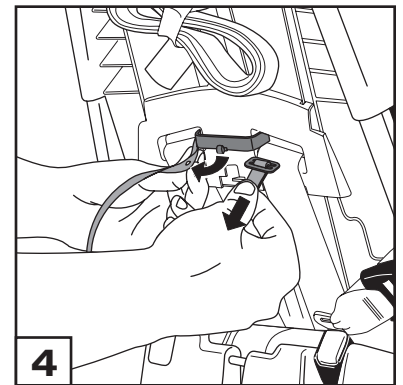
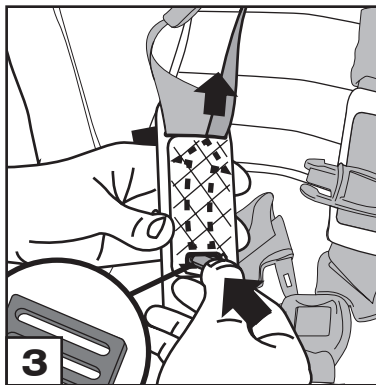
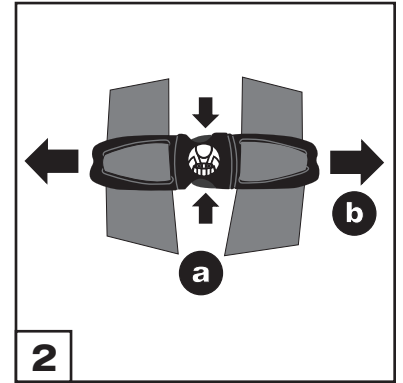










Removing the HUGS™ with SafeCell Technology®

1. Loosen the harness.
 - a Lift the harness adjuster lever located under the cover flap
 - b Grasp the chest clip and pull outward
 - * Connect the chest clip for easier adjustment
2. Open the chest clip.
 - a Press tabs
 - b Pull apart
3. From the back of the HUGS chest pad, angle the strap retainer and route it through the slot in the HUGS chest pad and out through the top to remove the HUGS strap.
4. Pull the HUGS strap out through the harness slot to the back of the seat and unhook it from the HUGS clip on the back of the seat.
5. Pull the HUGS strap through the opposite harness slot to the front of the seat.
6. From the back of the seat, unhook the harness straps from the yoke.
7. Pull the harness straps through the harness slots to the front of the seat.
8. Slide the harness straps out of the HUGS chest pads and the chest clip to remove.

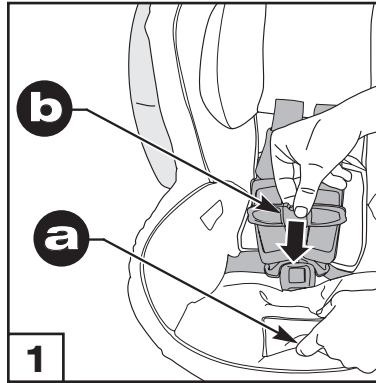








Replacing the HUGS™ with SafeCell Technology®

1. Connect the HUGS strap to one HUGS chest pad by routing the retainer through the slot at the top of the HUGS chest pad and then through the slot at the bottom ensuring that it is properly seated on the back.
2. Route the HUGS strap through the harness slot to the back of the seat on one side.
3. From the back of the seat hook the HUGS strap onto the clip and route the rest of the strap through the opposite harness slot to the front of the seat.
4. Connect the HUGS strap to the second HUGS chest pad.
* Ensure the HUGS strap is not twisted before continuing.
5. Route the harness straps through the HUGS chest pads and chest clip.
6. Route the harness straps through the harness slots to the back of the seat.
* Ensure that the harness straps and HUGS strap are not twisted and that the HUGS strap lays flat **below** the harness straps.
7. Nest the end of the right harness strap into the left.
8. Hook the harness straps onto the yoke. Ensure that the harness straps are not twisted and that the ends of the harness straps are securely attached to the yoke.

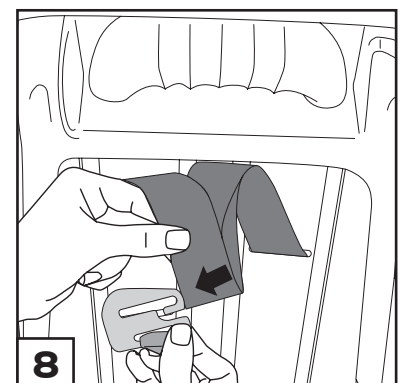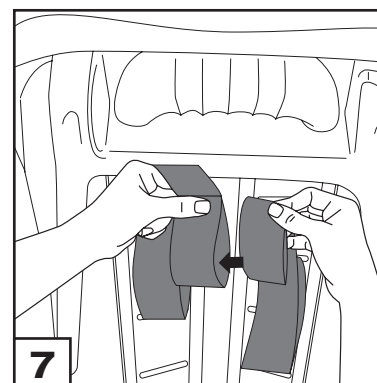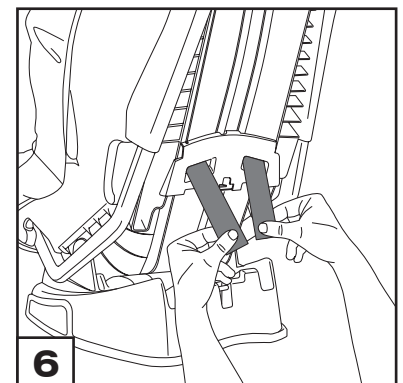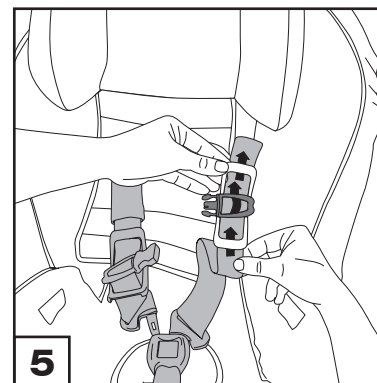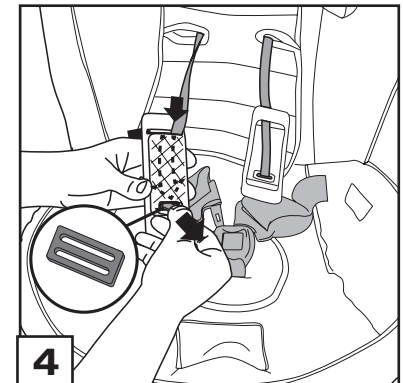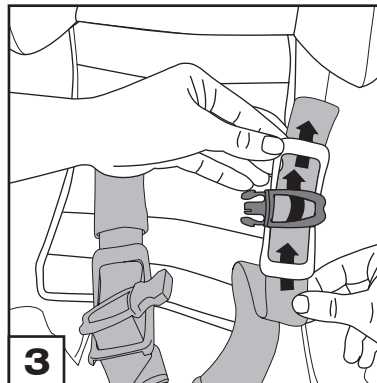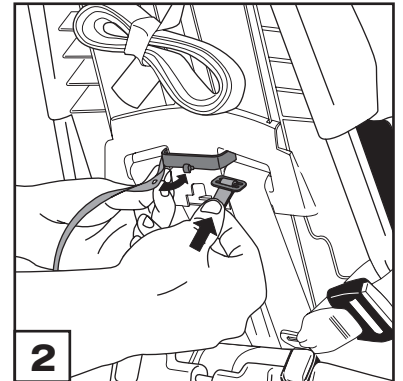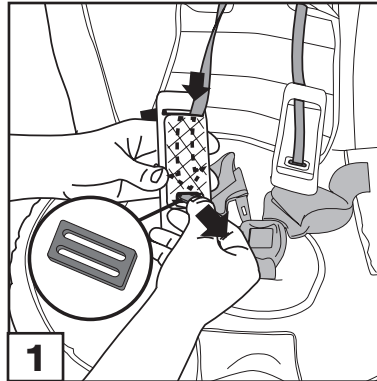









Enlever les coussinets de poitrine HUGS™ avec SafeCell Technology®

1. Desserrez le harnais.
 - a Levez le levier d'ajustement du harnais
 - b Tirez fermement l'attache à la poitrine et tirez vers l'extérieur
 * Fixer l'attache à la poitrine pour ajustement plus facile
2. Ouvrez l'attache à la poitrine.
 - a Appuyez sur les onglets
 - b Détachez
3. De l'arrière du coussinet de poitrine HUGS, tournez la retenue de la sangle et passer à travers la fente dans le coussinet de poitrine HUGS et sortir du haut pour enlever la sangle HUGS.
4. Retirez la sangle HUGS de l'arrière du siège et détachez de l'attache HUGS à l'arrière du siège.
5. Tirez la sangle HUGS à travers du côté opposé vers l'avant du siège.
6. De l'arrière du siège, détachez les sangles du harnais de la chape.
7. Tirez les courroies du harnais vers l'avant du siège.
8. Glissez les sangles du harnais hors des coussinets de poitrine HUGS et l'attache à la poitrine pour enlever.

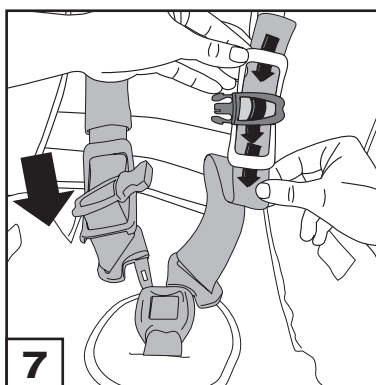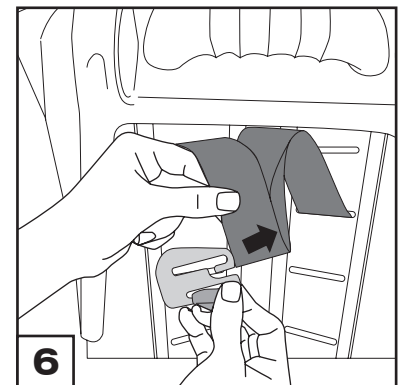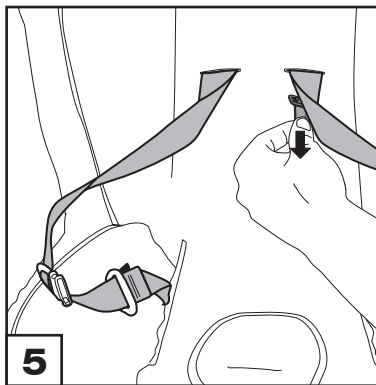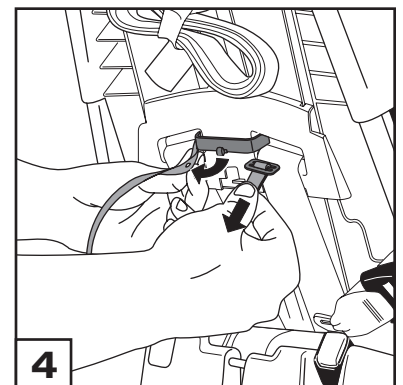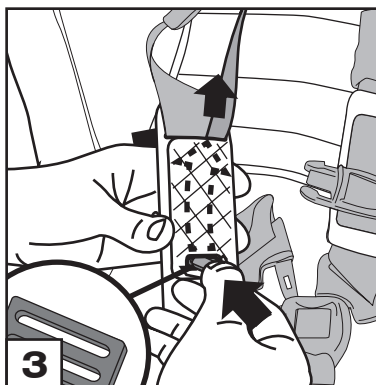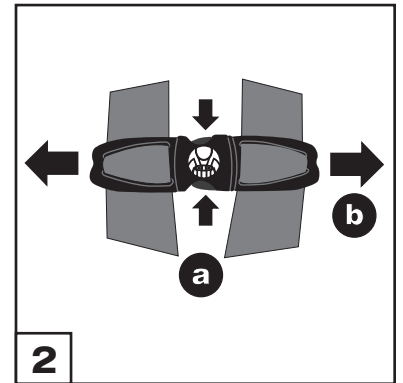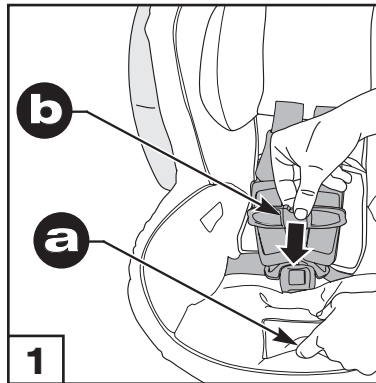








Remplacer des coussinets de poitrine HUGS™ avec SafeCell Technology®

1. Rattachez la sangle HUGS à un coussinet de poitrine HUGS en acheminant le dispositif de retenue à travers la fente dans le haut du coussinet de poitrine HUGS et ensuite à travers la fente au bas assurant qu'il est correctement assis sur le dos.
2. Acheminez la sangle HUGS à travers la fente du harnais à l'arrière du siège d'un côté.
3. De l'arrière du siège, accrochez la sangle HUGS sur l'attache HUGS et acheminer le reste de la sangle à travers la fente du harnais opposée à l'avant du siège.
4. Rattachez la sangle HUGS de la deuxième coussinet de poitrine HUGS.
* Assurez la sangle HUGS n'est pas entortillée avant de continuer.
5. Acheminez les sangles du harnais à travers les coussinets de poitrine HUGS et l'attache à la poitrine.
6. Acheminez les sangles du harnais à travers les fentes du harnais à l'arrière du siège.
* Assurez les sangles du harnais et la sangle HUGS ne sont pas entortillées et que la sangle HUGS est bien à plat **dessous** les sangles du harnais.
7. Emboîtez les sangles du harnais en insérant la boucle de sangle droite dans la boucle de sangle gauche.
8. Attachez les sangles sur la chape. Assurez que les sangles ne sont pas entortillées et que les bouts des sangles sont bien fixes à la chape.

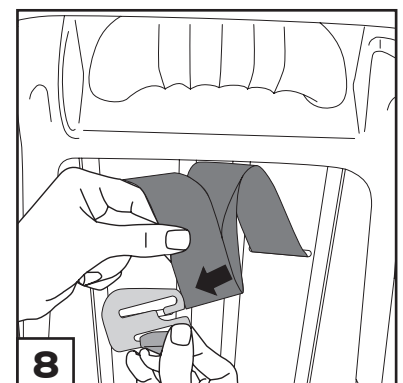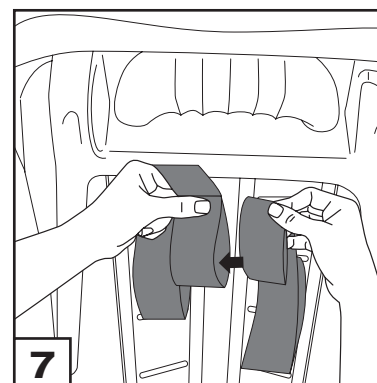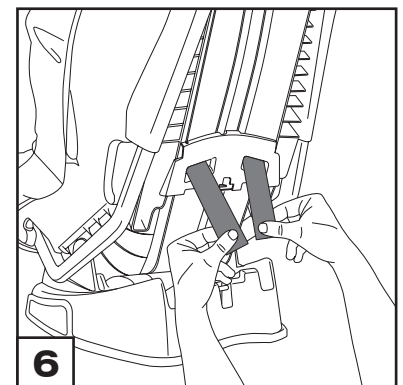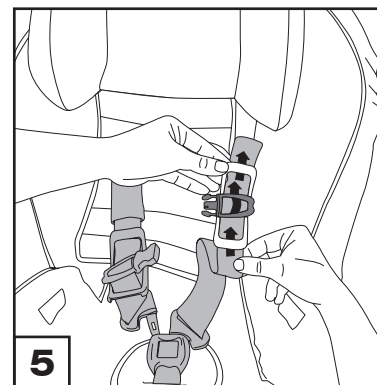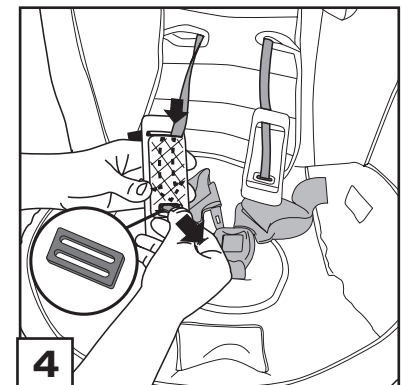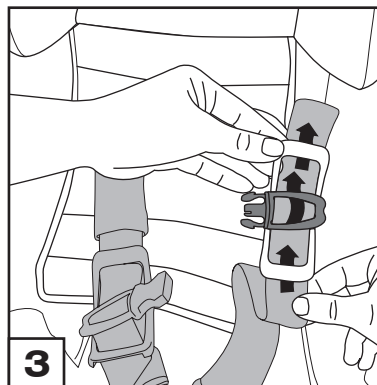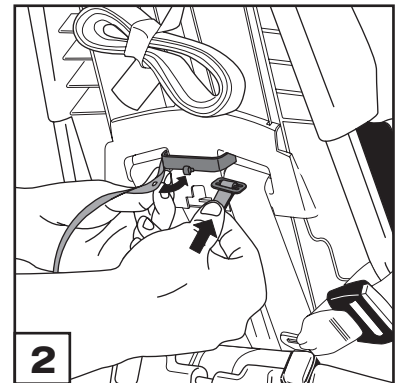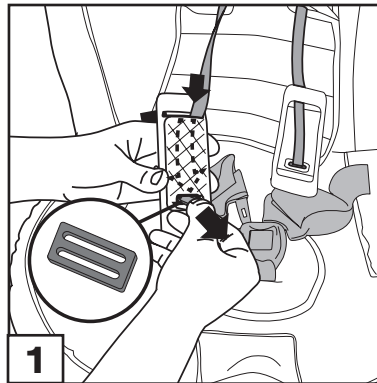

Extracción del sistema de HUGS™ con SafeCell Technology®

1. Afloje el arnés.
 - a Levante el ajustador de altura del arnés.
 - b Sujete el clip de pecho y jale hacia adelante.* Conecta el broche pectoral para ajustarlo fácilmente
2. Abra el broche pectoral.
 - a Presione las pestañas.
 - b Separe y desenlace.
3. Por la parte posterior de la almohadilla HUGS ponga el dispositivo de retención en ángulo, diríjalo a través de la ranura de la almohadilla HUGS y hacia afuera por la parte superior para remover el cinturón HUGS.
4. Jale el cinturón HUGS hacia afuera por detrás del asiento y desabróchelo de la hebilla HUGS por la parte posterior del mismo.
5. Jale el cinturón HUGS por el lado opuesto de la parte frontal del asiento.
6. Desde la parte posterior del asiento desabroche las correas del arnés del gancho.
7. Jale las correas del arnés de afuera hacia el frente del asiento.
8. Deslice las correas de arnés hacia afuera de las almohadillas HUGS y el broche pectoral para remover.

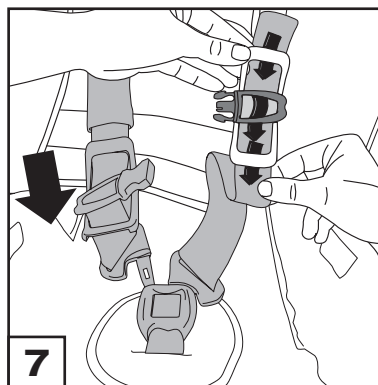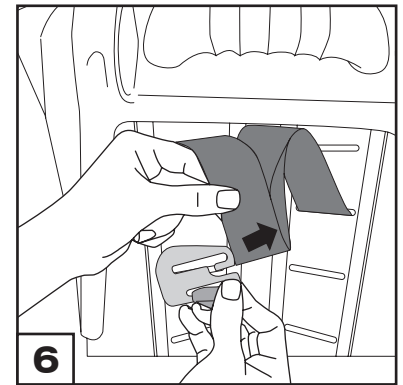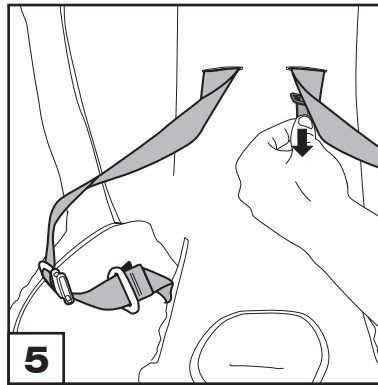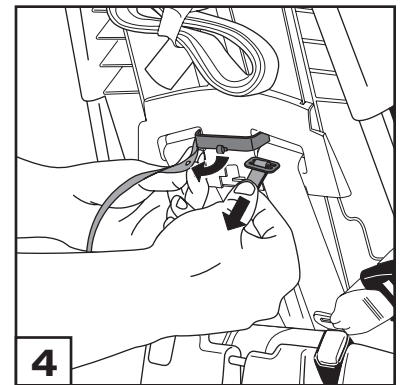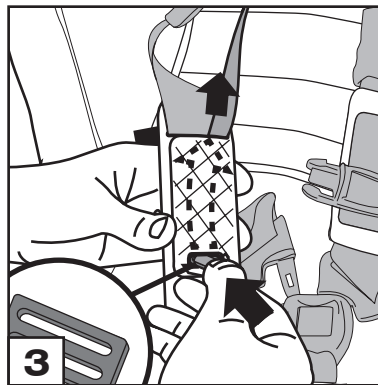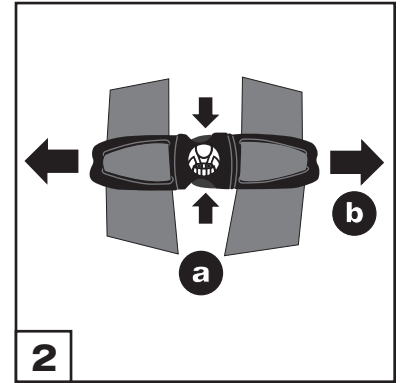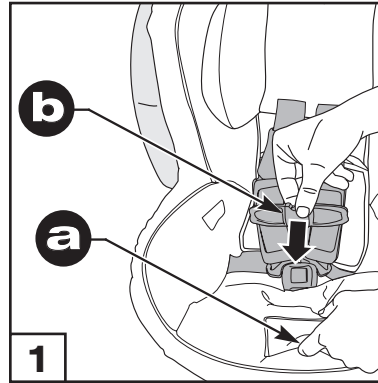

Remplazo del sistema de HUGS™ con SafeCell Technology®

1. Conecte la correa del sistema de HUGS a la almohadilla de pecho de HUGS haciendo pasar el retén a través de la ranura en la parte superior de la almohadilla de pecho de HUGS y luego a través de la ranura en la parte inferior asegurándose de que esté colocada correctamente en la parte posterior.
2. Pase la correa del sistema de HUGS a través de la ranura del arnés en la parte posterior del asiento a un lado.
3. Desde la parte posterior del asiento, enganche la correa del sistema de HUGS en el clip y pase el resto de la correa a través de la ranura arnés opuesto a la parte delantera del asiento.
4. Conecte la correa del sistema de HUGS a la segunda almohadilla de pecho de HUGS.
* Asegúrese de que la correa del sistema de HUGS no este torcida antes de continuar.
5. Pase de las correas del arnés a través de las almohadillas para el pecho del sistema de HUGS y del clip de pecho.
6. Pase las correas del arnés por las ranuras del arnés en la parte posterior del asiento.
* Asegúrese de que las correas del arnés y la correa del sistema de HUGS no estén torcidas y que la correa del HUGS esté plana por **debajo** de las correas del arnés.
7. Ponga el extremo de la correa del arnés derecha en la izquierda.
8. Enganche las correas del arnés sobre el yugo. Asegúrese de que las correas del arnés no estén torcidas y que los extremos de las correas del arnés estén bien sujetos al yugo.

