



B-AGILE™ | BOB® MOTION™
B-AGILE™ DOUBLE

Instructions / Instructions / Instrucciones

Stroller Remedy Remède pour poussette / Remedio para el cochecito



Before / Avant / Antes



After / Après / Después

Hinge Cover Kit:


- Two hinge covers with two curved points, with red adhesive peel sheet (a)
- Two hinge covers with two extended points, with red adhesive peel sheet (b)
- Two alcohol wipes (c)

Trousse de protection pour charnière:

- Deux protections pour charnière dotées de deux pointes courbes et d'un film adhésif rouge pelable (a)
- Deux protections pour charnière dotées de deux pointes allongées et d'un film adhésif rouge pelable (b)
- Deux tampons imbibés d'alcool (c)

Kit de cubierta de bisagras:

- Dos cubiertas de bisagras con dos puntas curvas, con lámina autoadhesiva roja (a)
- Dos cubiertas de bisagras con dos puntas extendidas, con lámina autoadhesiva roja (b)
- Dos toallitas con alcohol (c)

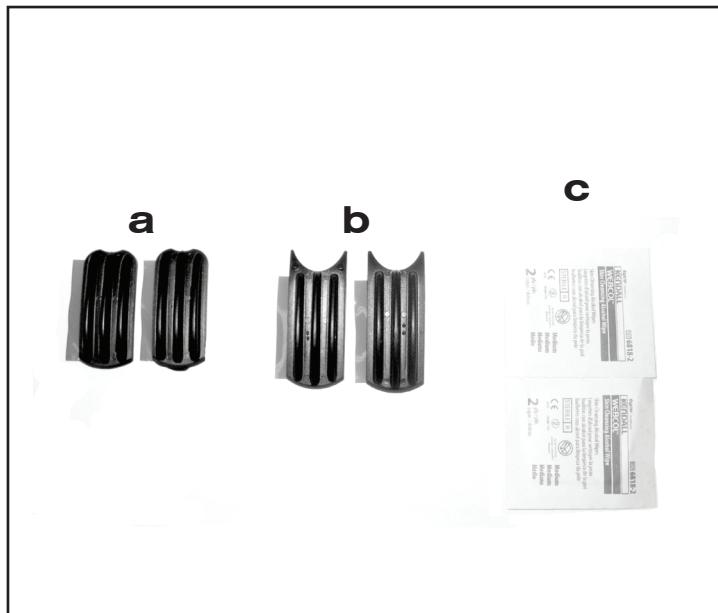

Scan or go to www.britaxstrollerrecall.com for more information and a video detailing the instructions on the following pages.

Balayer ou aller au www.britaxstrollerrecall.com pour plus d'informations et une vidéo détaillant les instructions sur les pages suivantes.

Analizar o visite www.britaxstrollerrecall.com en busca de más información y un video que detalla las instrucciones de las páginas siguientes.

Consumer Service:

866.204.1665 or 704.409.1699

Page 1 of 4

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, Fort Mill, SC 29708, U.S.A.

© 2013 Britax Child Safety, Inc. All rights reserved.

P588200_A:12.13

Hinge Cover Installation

IMPORTANT: Stroller and kit components should be at room temperature before proceeding with these steps.

1. Open stroller and lock brake.
2. Clean the handle and caster side hinge areas on both sides of the stroller with the provided alcohol wipes (one for each side) and allow surfaces to fully dry (Fig. 1). DO NOT touch area once cleaned to ensure proper adhesion.
3. Identify one hinge cover with **two curved points** at one end and remove the red liner to expose the adhesive film (Fig. 2). DO NOT touch exposed film to ensure proper adhesion.
4. At the handle side hinge area, align the curved surface of the hinge cover with the stroller frame tube and slide down to attach in the center of the hinge surface area (Fig. 3).







IMPORTANT: Ensure that the hinge cover is secure against the frame tube, centered on the hinge, and does not overlap the adjacent edges (Fig. 4). If interference occurs, contact BRITAX Consumer Service.

5. Press on the hinge cover firmly for at least ten seconds to allow the adhesive to set (Fig. 5).
6. Repeat steps 3-5 on the other side of the stroller.
7. Tilt the stroller back until the handle is resting on the ground.
8. Identify one hinge cover with **two extended points** at one end and remove the red liner to expose the adhesive film (Fig. 6). DO NOT touch area once cleaned to ensure proper adhesion.
9. At the caster side hinge area align the curved surface of the hinge cover with the stroller frame tube and slide down to attach in the center of the hinge surface area (Fig. 7).

IMPORTANT: Ensure that the hinge cover is secure against the frame tube, centered on the hinge, and does not overlap the adjacent edges (Fig. 4). If interference occurs, contact BRITAX Consumer Service.

10. Press on the hinge cover firmly for at least ten seconds to allow the adhesive to set (Fig. 8).
11. Repeat steps 8-10 on the other side of the stroller.

NOTE: Maximum adhesion of the hinge covers will occur within 24 hours.

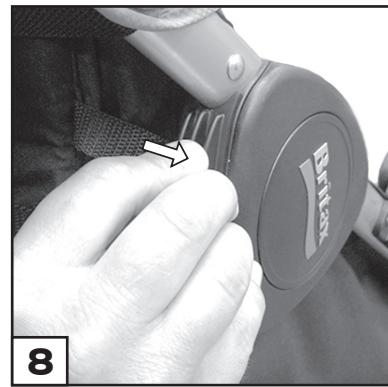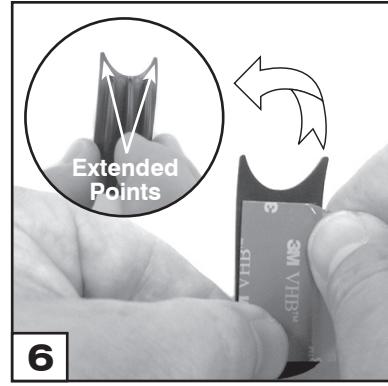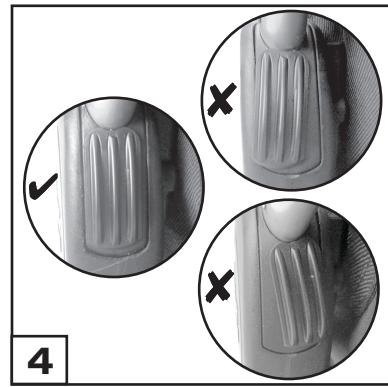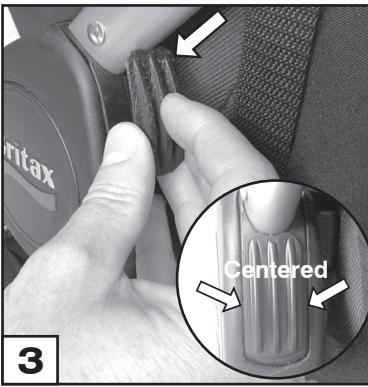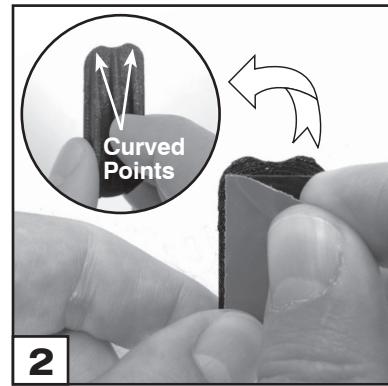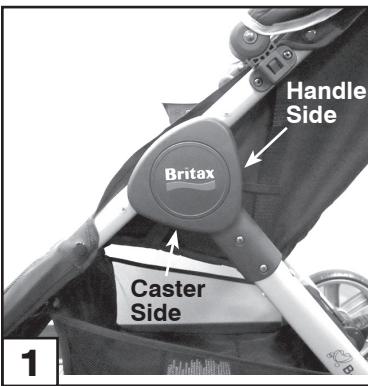

Installation des protections pour charnière

IMPORTANT: The stroller and kit components should be at room temperature before proceeding with these steps.

1. Ouvrir la poussette et verrouiller le frein.
2. Nettoyer les zones des charnières latérales côté poignée et roue des deux côtés de la poussette avec les tampons imbibés d'alcool fournis (un tampon par côté) et laisser les surfaces sécher intégralement (Fig. 1).
3. Saisir une protection pour charnière pourvue de deux pointes courbes à une des extrémités et retirer le film rouge pour exposer la partie adhésive (Fig. 2)
4. Au niveau de la zone de la charnière côté poignée, aligner la surface courbe de la protection pour charnière sur le cadre de la poussette et la faire glisser vers le bas pour la fixer au centre de la surface de la charnière (Fig. 3).








IMPORTANT: S'assurer que la protection pour charnière appuie fermement sur le cadre, est centrée, et ne déborde pas sur les bords adjacents (Fig. 4). Communiquer avec le service à la clientèle de BRITAX si la protection pour charnière empêche la poussette de fonctionner correctement.

5. Appuyer fermement sur la protection pour charnière pendant au moins dix secondes pour que l'adhésif prenne (Fig. 5).
6. Répéter les étapes 3 à 5 de chaque côté de la poussette.
7. Renverser la poussette de façon à ce que la poignée repose sur le sol.
8. Saisir une protection pour charnière pourvue de deux pointes allongées à une des extrémités et retirer le film rouge pour exposer la partie adhésive (Fig. 6).
9. Au niveau de la zone de la charnière côté roue, aligner la surface courbe de la protection pour charnière sur le cadre de la poussette et la faire glisser vers le bas pour la fixer au centre de la surface de la charnière (Fig. 7).

IMPORTANT: s'assurer que la protection pour charnière appuie fermement sur le cadre, est centrée, et ne déborde pas sur les bords adjacents.

10. Appuyer fermement sur la protection pour charnière pendant au moins dix secondes pour que l'adhésif prenne (Fig. 8).
11. Répéter les étapes 8 à 10 de chaque côté de la poussette.

REMARQUE : il faut accorder 24 heures pour obtenir l'adhésion complète des protections pour charnière

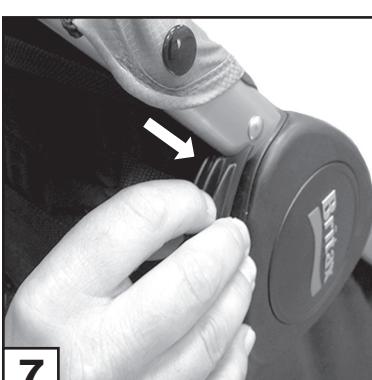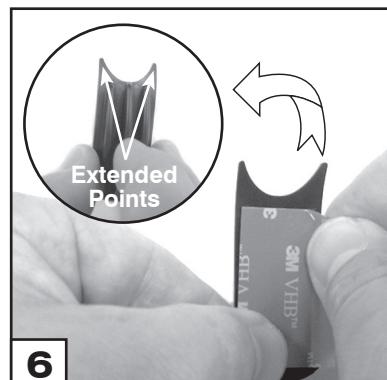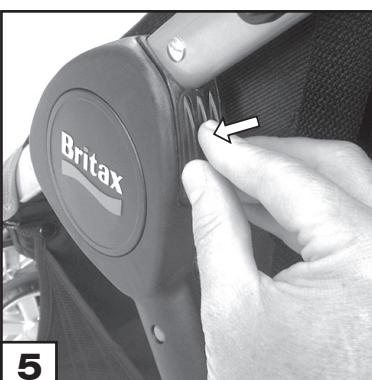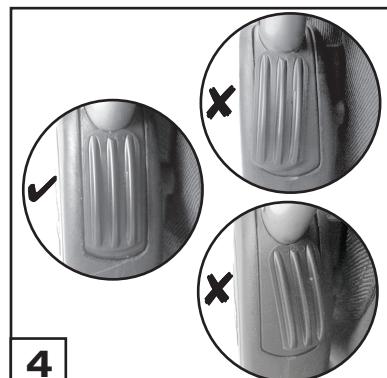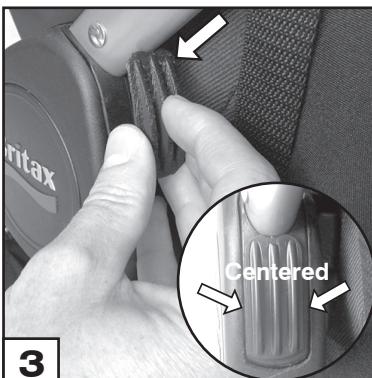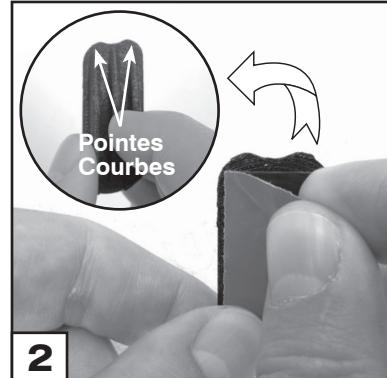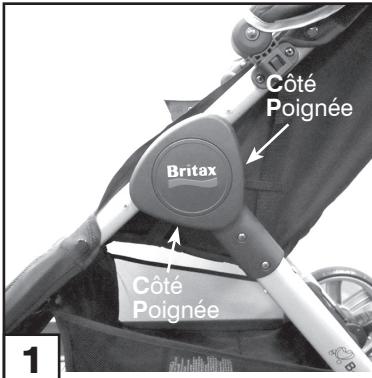

Instalación de la cubierta para bisagras

IMPORTANT: The stroller and kit components should be at room temperature before proceeding with these steps.

1. Abra el cochecito y bloquee el freno.
2. Limpie las zonas de las bisagras laterales del mango y la ruedecita a ambos lados del cochecito con las toallitas con alcohol suministradas (una para cada lado) y deje que las superficies se sequen completamente (Fig. 1).
3. Identifique una de las cubiertas de bisagra con dos puntas curvas en un extremo y retire el papel protector rojo para exponer la película adhesiva (Fig. 2).
4. En el área de la bisagra lateral del mango, alinee la superficie curva de la cubierta de bisagra con el tubo de la estructura del cochecito y deslícela hacia abajo para ajustarla en el centro de la superficie del área de la bisagra (Fig. 3).

IMPORTANTE: Asegúrese de que la cubierta de bisagra esté fijada adecuadamente contra el tubo de la estructura y que esté centrada, y, asimismo, compruebe que no se superponga a los bordes adyacentes (Fig. 4). Si se produce una superposición, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de BRITAX.

5. Presione con firmeza la cubierta de bisagra durante diez segundos, como mínimo, para que el adhesivo quede bien fijado (Fig. 5).
6. Repita los pasos 3-5 en el otro lado del cochecito.
7. Incline el cochecito hasta que el mango quede apoyado sobre el suelo.
8. Identifique una de las cubiertas de bisagra con dos puntas extendidas en un extremo y retire el papel protector rojo para exponer la película adhesiva (Fig. 6).
9. En el área de la bisagra lateral de la ruedecita, alinee la superficie curva de la cubierta de bisagra con el tubo de la estructura del cochecito y deslícela hacia abajo para ajustarla en el centro de la superficie del área de la bisagra (Fig. 7).

IMPORTANTE: Asegúrese de que la cubierta de bisagra esté bien fijada contra el tubo de la estructura y centrada, y que no se superponga a los bordes adyacentes.

10. Presione con firmeza la cubierta de bisagra durante diez segundos, como mínimo, para que el adhesivo quede bien fijado (Fig. 8).
11. Repita los pasos 8-10 en el otro lado del cochecito.

NOTA: la máxima adherencia de las cubiertas de la bisagra se alcanzará en un plazo de 24 horas

