
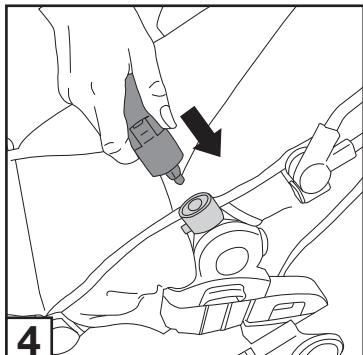
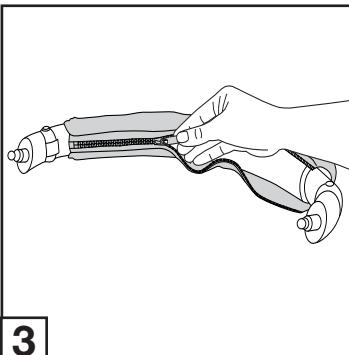
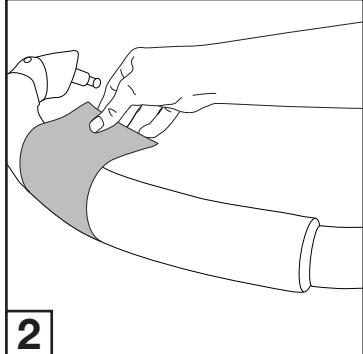


**IMPORTANT:** To prevent children from biting and choking on arm bar foam, please follow the instructions below.

**Arm Bar Cover Kit:** 1 Arm Bar Cover, 1 Warning Label (no tools required)

### Arm Bar Cover Kit Installation

1. Remove the arm bar from the stroller by pressing the release buttons underneath the seat connectors and pulling the arm bar forward.
2. Wrap the warning label around the arm bar and remove the adhesive backing to attach one end to the other forming a snug loop.
3. Place the cover on the arm bar and zip closed.
4. Replace the arm bar by sliding the pins into the mounts until they lock into place.

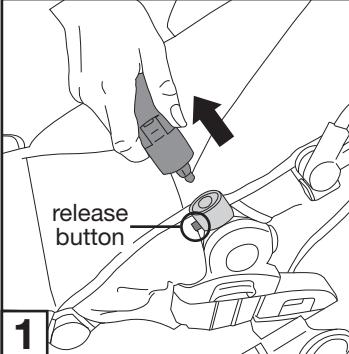





**IMPORTANT :** Pour empêcher les enfants de mordre et d'étouffement de la mousse de la poignée, s'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous.

### Trousse de couverture pour la poignée:

1 couverture pour la poignée, 1 étiquette de mise en garde (aucun outil requis)

### Installation de la trousse de couverture pour la poignée

1. Détachez la poignée de la poussette en appuyant sur les boutons de déclenchement ci-dessous les connecteurs de siège, puis en tirant la poignée vers l'avant.
2. Enroulez l'étiquette de mise en garde autour de la poignée et retirez le support adhésif pour coller les extrémités ensemble de manière à former une boucle serrée.
3. Placez la couverture sur la poignée et fermez la glissière.
4. Remettez la poignée en place en glissant les chevilles dans leur montures jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

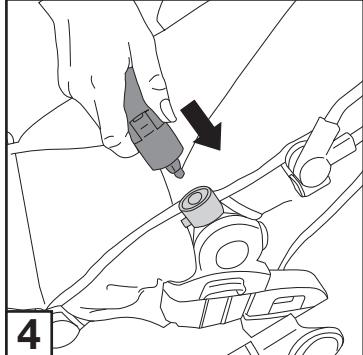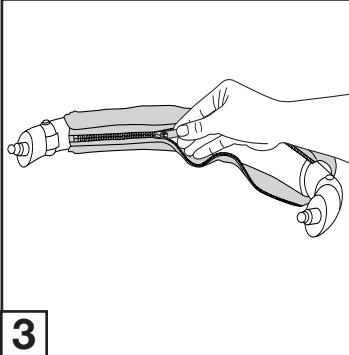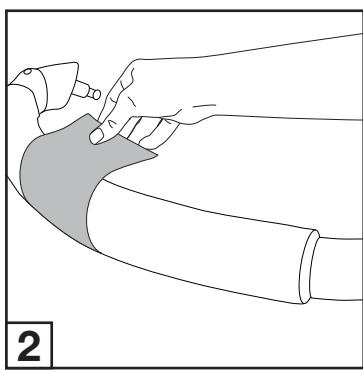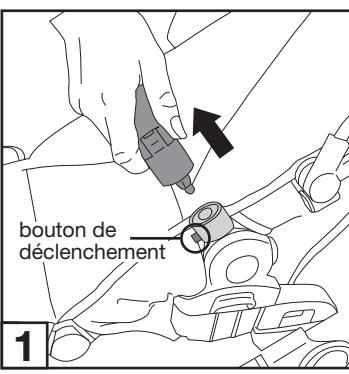

**IMPORTANTE:** Para evitar que los niños muerdan y se asfixien en la espuma del brazo de seguridad, por favor siga las siguientes instrucciones.

**Kit de la cubierta del brazo de seguridad:** 1 cubierta del brazo de seguridad, 1 etiqueta de advertencia (no se requieren herramientas)

### Instalación del kit de la cubierta del brazo de seguridad

1. Retire el brazo de seguridad del cochecito presionando los botones de desbloqueo situados debajo de los conectores del asiento y tirando del brazo de seguridad hacia adelante.
2. Envuelva la etiqueta de advertencia alrededor del brazo de seguridad y retire el protector del adhesivo para unir un extremo con el otro formando un lazo ajustado.
3. Coloque la cubierta en el brazo de seguridad y cierre la cremallera.
4. Vuelva a colocar el brazo de seguridad deslizando los conectores en las monturas del asiento hasta que queden trabados.

