







**Harness Adjuster Button Remedy Kit:**

- Non-Toxic, Food-Grade Lubricant
- Remedy Label
- No Tools Required

**Harness Adjuster Button Remedy Instructions**

**IMPORTANT:** For more information about this remedy kit, its components, and a video detailing these instructions, please visit [www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com](http://www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com).

1. Unbuckle the vehicle seat belt and open the CLICKTIGHT (Fig. 1).
  - a. Press the dimple on the CLICKTIGHT dial.
  - b. Rotate dial clockwise until CLICKTIGHT releases and lift to open.
- NOTE:** You do not need to remove your child seat from the vehicle.
2. Locate the harness adjuster button (red) on the underside of the CLICKTIGHT (Fig. 2).
3. Squeeze the tabs on both sides of the harness adjuster button and pull the button out of the CLICKTIGHT (Fig. 3).
4. Tear the tab on the lubricant tube to open and apply a thin layer around the sides of the harness adjuster button (Fig. 4).
5. Slide the harness adjuster button back into the channel on the underside of the CLICKTIGHT (Fig. 5).
- NOTE:** Ensure that the harness adjuster button is installed with the wider side at the top.
6. Discard any excess lubricant and the applicator, then wash your hands.
7. Lift the right front of the seat cover and apply the provided remedy label next to date of manufacture label on seat pan (Fig. 6), then write in the date on the line provided.
8. Buckle the vehicle seat belt and close the CLICKTIGHT.
  - A click confirms the CLICKTIGHT is secure.
9. Secure your child in the seat and pull forward on the harness straps to confirm proper function and snugness of the harness can be achieved. If you have any questions or concerns, please contact BRITAX Consumer Service.

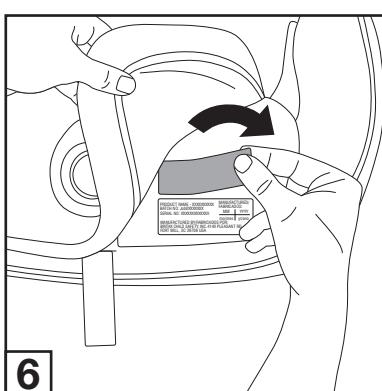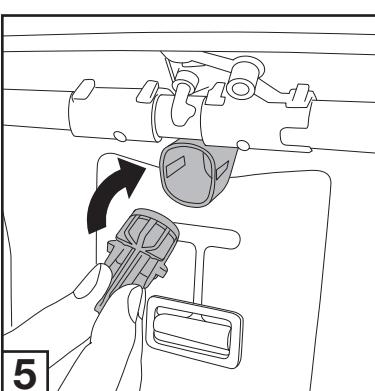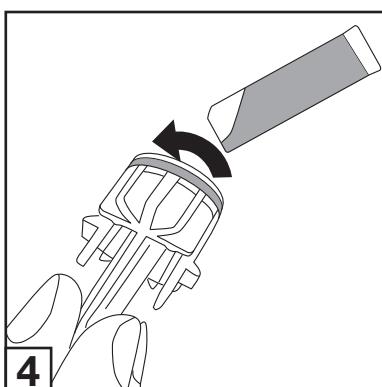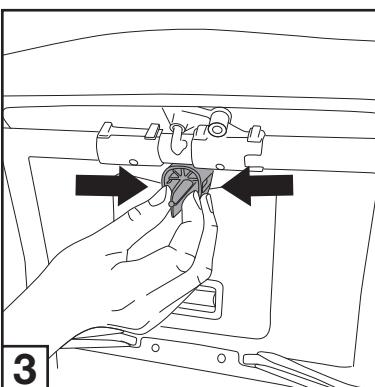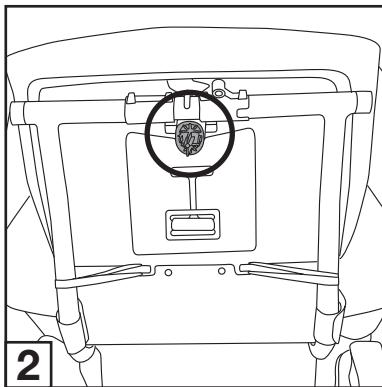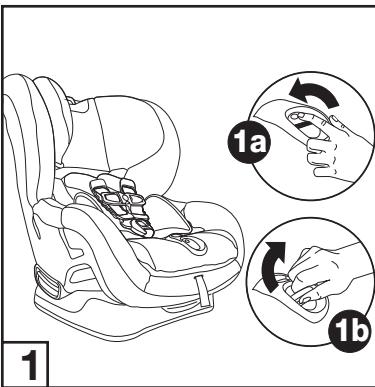

**Trousse de correctif pour le bouton de réglage du harnais :**

- Lubrifiant non toxique, de qualité alimentaire
- Étiquette de confirmation du correctif
- Aucun outil nécessaire




**Retrait du bouton de réglage du harnais**

**IMPORTANT :** Pour de plus amples renseignements au sujet de cette trousse de correctif, de ses composantes et une vidéo détaillant ces consignes, veuillez consulter le site [www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com](http://www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com).

1. Détachez la ceinture de sécurité du véhicule et ouvrez le CLICKTIGHT (Fig. 1).
  - a. Appuyez sur le cran d'arrêt du témoin CLICKTIGHT.
  - b. Tournez le témoin dans le sens horaire jusqu'à ce que le CLICKTIGHT se déverrouille, puis levez pour ouvrir.
2. Repérez le bouton de réglage du harnais sur le dessous du CLICKTIGHT (Fig. 2).
3. Appuyez sur les ergots des deux côtés du bouton de réglage du harnais, et tirez le bouton pour le sortir du CLICKTIGHT (Fig. 3).
4. Tirez l'onglet sur le tube de lubrifiant pour l'ouvrir et appliquez une mince couche autour des côtés du bouton de réglage du harnais (Fig. 4).
5. Faites glisser le bouton de réglage du harnais dans la rainure sur le dessous du CLICKTIGHT (Fig. 5).

**REMARQUE :** Assurez-vous que le bouton de réglage du harnais est installé avec le côté le plus large vers le haut.

6. Jetez tout lubrifiant excédentaire ainsi que l'applicateur, puis lavez vos mains.
7. Levez le côté avant droit de la housse et posez l'étiquette de confirmation du correctif à côté de l'étiquette de date de fabrication sur le siège (Fig. 6), puis inscrivez la date sur la ligne prévue à cet effet.

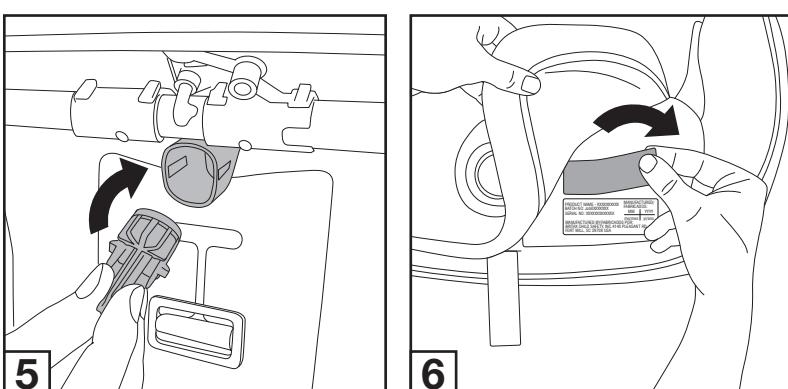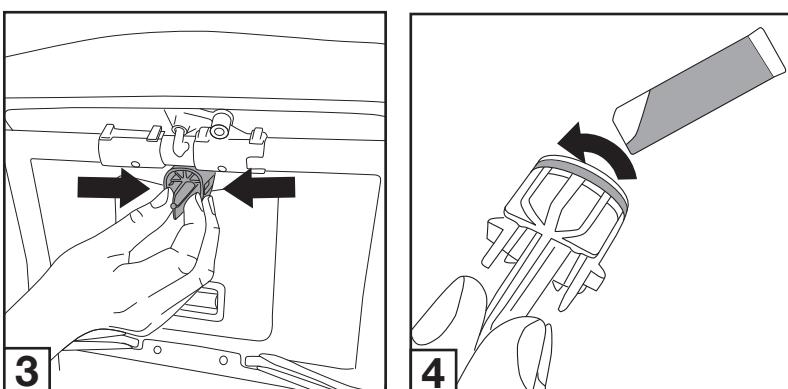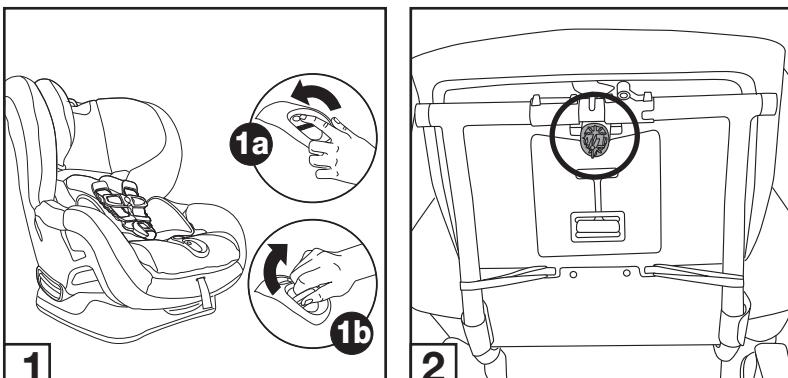

8. Attachez la ceinture de sécurité du véhicule et fermez le CLICKTIGHT.
  - Un clic confirme que le CLICKTIGHT est en place.
9. Installez votre enfant dans le siège et tirez sur les bretelles de sécurité du harnais afin de confirmer le bon fonctionnement du harnais et que ce dernier peut s'ajuster à la tension désirée. Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BRITAX.







**Kit de reparación del botón de ajuste del arnés:**

- Lubricante no tóxico, de categoría alimentaria
- Etiqueta de reparación
- No se necesita herramientas adicionales

**Instrucciones de reparación del botón de ajuste del arnés**

**IMPORTANTE:** Para obtener información adicional acerca de este kit de reparación, sus componentes y un video con todas las instrucciones detalladas, visite [www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com](http://www.BritaxClickTightConvertibleRecall.com).

1. Desabroche el cinturón de seguridad y abra el CLICKTIGHT (Fig. 1).
  - a. Presione la cavidad en el disco CLICKTIGHT.
  - b. Rote el disco en el sentido de las agujas del reloj hasta que CLICKTIGHT se suelte y se levante para abrirlo.
2. Localice el botón de ajuste del arnés en la parte inferior del CLICKTIGHT (Fig. 2).
3. Presione las palancas en los dos lados del botón de ajuste del arnés, y jale el botón del CLICKTIGHT (Fig. 3).
4. Rompa la lengüeta en el tubo del lubricante para abrirlo y aplique una delgada capa alrededor de los lados del botón de ajuste del arnés (Fig. 4).
5. Deslice el botón de ajuste del arnés nuevamente en el canal en la parte inferior de la CLICKTIGHT (Fig. 5).
- NOTA: Asegúrese de que el botón de ajuste del arnés se instale con el lado más ancho en la parte superior.
6. Deseche el exceso de lubricante y el aplicador, y luego lávese las manos.
7. Levante la parte delantera derecha de la cubierta del asiento y coloque la etiqueta de reparación suministrada junto con la etiqueta de la fecha de fabricación en la base del asiento (Fig. 6), y luego escriba la fecha en el renglón disponible.
8. Abroche el cinturón de seguridad del vehículo y cierre el CLICKTIGHT.
  - Un clic confirma que el CLICKTIGHT está asegurado.

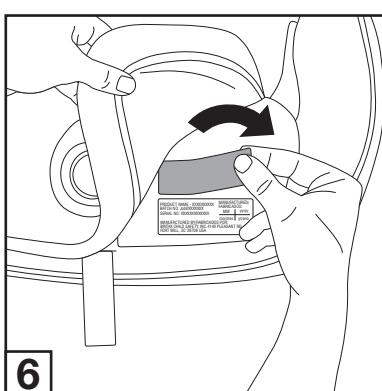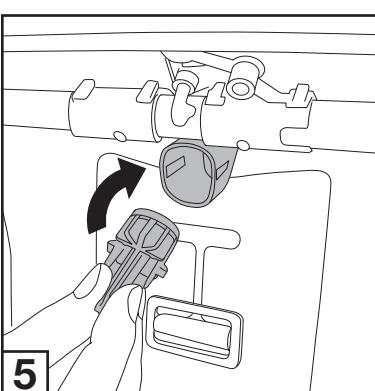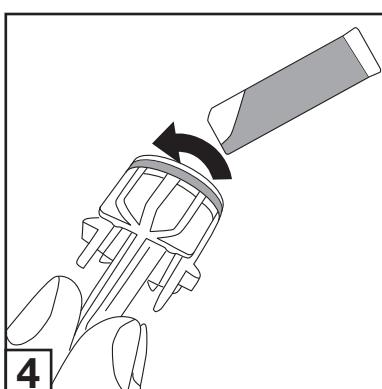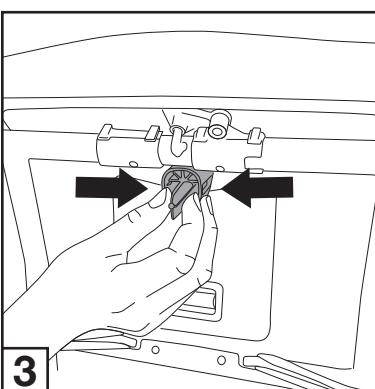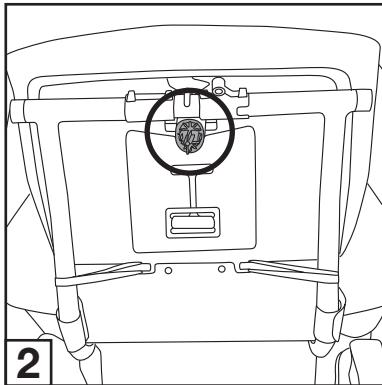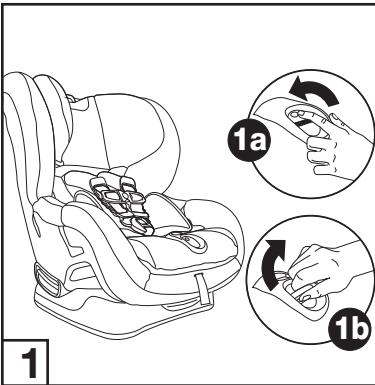

9. Coloque al niño en el asiento y jale las correas del arnés hacia adelante para comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del arnés. Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de BRITAX.